## **KENWOOD**

DDX8901HD DDX7701HD DDX7071BT DDX5901HD

MONITOR CON RECEPTOR DE DVD

MANUAL DE INSTRUCCIONES

JVCKENWOOD Corporation























105

HD2/HD3)
Digital Sound)

Artist Experience



## **CONTENIDO**

ANTES DEL USO2
Cómo reposicionar su unidad3
CONFIGURACIONES INICIALES 4
CONCEPTOSB ÁSICOS6
Nombres y funciones de los componentes 6
Operaciones comunes7
Operaciones comunes en la pantalla8
Selección de la fuente de reproducción9
DISCOS10
USB15
iPod/iPhone16
APPs
Pandora® (Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/
DDX5901HD)20
iHeartRADIO (Sólo para DDX8901HD/
DDX7701HD/DDX5901HD)22
SINTONIZADOR (Sólo para DDX7071BT)24
Sintonizador HD Radio™ (Sólo para DDX8901HD/
DDX7701HD/DDX5901HD)26
SiriusXM® RADIO (Sólo para DDX8901HD/
DDX7701HD/DDX5901HD)29
OTROS COMPONENTES EXTERNOS34
Uso de reproductores de audio/
vídeo externos—AV-IN34

Uso de un smartphone—HDMI/MHL	35
Uso de un componente externo a través del	
adaptador ADS—OEM Features (Solo para	
DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD)	35
BLUETOOTH	36
AJUSTES	44
Ajustes para utilizar las aplicaciones para iPod/	
iPhone/Android	44
Ajustes del sonido	
Ajuste para reproducción de vídeo	47
Cambiar el diseño de la pantalla	49
Personalización de la pantalla <top menu=""></top>	50
Personalización de los ajustes del sistema	50
Ajustar las opciones de menú	52
CONTROL REMOTO	55
CONEXIÓN/INSTALACIÓN	60
REFERENCIAS	66
Mantenimiento	66
Más información	66
Lista de mensajes de error	70
Localización y solución de problemas	71
Aviso/Precaución acerca del uso de Bluetooth	
(Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/	
DDX5901HD)	73
Especificaciones	73

#### Cómo leer este manual:

- Las ilustraciones de la unidad DDX8901HD se utilizan, principalmente, como explicaciones. Las visualizaciones y paneles mostrados en este manual son ejemplos utilizados para ofrecer una explicación clara de las operaciones. Por este motivo, pueden ser diferentes de las visualizaciones o paneles reales.
- En este manual las operaciones se explican utilizando principalmente los botones del panel del monitor y del panel táctil. Para las operaciones con el control remoto (RC-DV340: suministrado sólo para DDX7071BT), consulte la página 55.
- < > indica las diversas pantallas/menús/operaciones/ajustes que aparecen en el panel táctil.
- [] indica los botones del panel táctil.
- Idioma para las indicaciones: En este manual, se utilizan indicaciones en inglés para las explicaciones.
   Puede seleccionar el idioma de indicación desde <Setup>. (Página 54)

## **ANTES DEL USO**

## ⚠ ADVERTENCIAS: (Para evitar daños y accidentes)

- NO instale ningún receptor o tienda ningún cable en una ubicación donde;
  - puede obstaculizar las maniobras del volante de dirección y de la palanca de cambios.
- puede obstaculizar la operación de los dispositivos de seguridad, como por ejemplo, bolsas de aire.
- donde pueda obstruir la visibilidad.
- NO opere la unidad mientras maneja.
   Si es necesario operar la unidad mientras maneja, asegúrese de mirar atentamente en todas las direcciones.
- El conductor no debe mirar el monitor mientras conduce.

#### Para DDX7071BT:

La marca para los productos que utilizan láser



Esta etiqueta está colocada en el chasis/caja e indica que el componente funciona con rayos láser de Clase 1. Esto significa que el aparato utiliza rayos láser considerados como de clase débil. No existe el peligro de que este aparato emita al exterior una radiación peligrosa.

#### **ANTES DEL USO**



Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos) Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos. Los equipos eléctricos v electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaie y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

#### **↑** Precauciones sobre el monitor:

- El monitor incorporado a esta unidad ha sido fabricado con tecnología de alta precisión, pero puede contener algunos puntos inefectivos. Estos es inevitable y no es ningún signo de anomalía.
- No exponga el monitor a la luz directa del sol.
- No opere el panel táctil utilizando un bolígrafo o una herramienta similar puntiaguda.
   Toque los botones del panel táctil directamente con su dedo (sáquese el guante, si lo tiene puesto).
- Cuando la temperatura sea muy baja o muy alta...
  - Ocurren cambios químicos en el interior, produciendo un mal funcionamiento.
  - Puede suceder que las imágenes no aparezcan claramente o que se muevan con lentitud. En tales entornos, puede suceder que las imágenes no estén sincronizadas con el sonido, o que la calidad del sonido se deteriore.

#### Para fines de seguridad...

- No eleve demasiado el nivel de volumen, ya que bloqueará los sonidos exteriores dificultando la conducción pudiendo provocar también, pérdida de audición.
- Detenga el automóvil antes de efectuar cualquier operación complicada.

#### Temperatura dentro del automóvil...

Si ha dejado el automóvil estacionado durante largo tiempo en un sitio cálido o frío, no opere la unidad hasta que se normalice la temperatura del habitáculo.

## ☐ Cómo reposicionar su unidad DDX8901HD/DDX7701HD/DDX7071BT



#### DDX5901HD



Si la unidad no funciona correctamente, pulse el botón de reinicialización. La unidad se restaura a los ajustes de fábrica al pulsar el botón de reinicialización (excepto los dispositivos Bluetooth registrados).

## **CONFIGURACIONES INICIALES**

## Configuración inicial

La pantalla de ajuste inicial aparece al encender la unidad por primera vez o al reinicializar la unidad.

 También puede cambiar los ajustes en la pantalla 
 Setup>. (Página 52)



<Language> (Página 54) Selecciona el idioma utilizado para la información en pantalla.

Defina <GUI Language>
para que se visualicen los
botones de operación y las
opciones de menú en el
idioma seleccionado ([Local]:
seleccionado inicialmente) o
inglés ([English]).

<**Angle>**\* (Página 7)

<R-CAM Select Interrupt> cáma (Página 53)

<Panel Color> (Página 49) Seleccione **[ON]** al conectar la cámara de retrovisión.

Ajuste el ángulo del panel.

Seleccione el color de los botones en el panel del monitor.

2 Finalice el procedimiento.



Se visualiza la pantalla <TOP MENU>.

\* Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX7071BT.

## Activar la función de seguridad

Es posible activar la función de seguridad para proteger su sistema de receptor contra el robo.

1 Visualice la pantalla **TOP MENU**>. En la pantalla de control de fuente:



2 Visualice la pantalla de ajuste **<System>**.





 Pulse [▼] repetidas veces para cambiar la página de la pantalla del menú <System>.

#### **CONFIGURACIONES INICIALES**

3



El indicador de seguridad destella en el panel del monitor cuando se desconecta el encendido del vehículo.

Para desactivar la función de seguridad: Seleccione [OFF] para <SI>.

## Ajustes del reloj

1 Visualice la pantalla <TOP MENU>. En la pantalla de control de fuente:



2 Visualice la pantalla <Setup>.



3 Visualice la pantalla < Clock >.





**4** Ponga el reloj en hora.



< Radio Data Sincroniza la hora del reloj con

**System>** FM RBDS.

**<OFF>** El reloj se ajusta manualmente.

(Véase abajo.)

#### Cuando se selecciona < OFF>:

Ajuste la hora (1) y después los minutos (2).

• Pulse [Reset] para ajustar los minutos a "00".



5 Finalice el procedimiento.



## Nombres y funciones de los componentes


#### DDX8901HD/DDX7701HD/DDX7071BT



- 1 Panel del monitor\*
- 2 Pantalla (panel táctil)
- Botón de reinicialización/indicador de potencia/ indicador de seguridad
  - Reinicializa la unidad. (Página 3)
  - Se enciende mientras la unidad está encendida.
  - Destella cuando se activa la función de seguridad. (Página 4)
- 4 Botón Volume ▼/▲ Ajusta el volumen de audio. (Página 7)
- 5 Botón AV/AV OUT
  - Visualiza la pantalla de la fuente actual. (Pulsar)
  - Las funciones que se pueden realizar con el botón pulsado varían según el ajuste de <AV Key Long Press>. (Página 54)
- 6 Botón AUD/R-CAM
  - Visualiza la pantalla < Equalizer >. (Pulsar) (Página 45)
  - Las funciones que se pueden realizar con el botón pulsado varían según el ajuste de <AUD Key Long Press>. (Página 54)
- 7 Botón (¹) MÉNU
  - Visualiza la pantalla <TOP MENU>. (Pulsar) (Página 8)
  - Desconecta la alimentación. (Sostener) (Página 7)
  - Encienda la unidad. (Pulsar) (Página 7)

- 8 Botón TEL/VOICE
  - Visualiza la pantalla de control de teléfono. (Pulsar) (Página 40)
  - Activa la marcación por voz. (Sostener) (Página 41)
- 9 Botón ▲ (expulsión)
  - Se expulsa el disco. (El panel del monitor se inclina completamente.)
  - · Abre/cierra el panel del monitor.

#### DDX5901HD

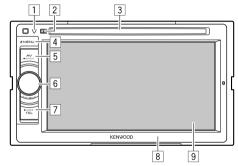

- Botón de reinicialización/indicador de potencia/ indicador de seguridad
  - Reinicializa la unidad. (Página 3)
  - Se enciende mientras la unidad está encendida.
  - Destella cuando se activa la función de seguridad. (Página 4)
- 2 Botón ▲ (expulsión) Expulsa el disco.
- 3 Ranura de carga

- 4 Botón 🖒 MENU
  - Visualiza la pantalla <TOP MENU>. (Pulsar) (Página 8)
  - Desconecta la alimentación. (Sostener) (Página 7)
  - Encienda la unidad. (Pulsar) (Página 7)
- 5 Botón AV/AV OUT
  - Visualiza la pantalla de la fuente actual. (Pulsar)
  - Las funciones que se pueden realizar con el botón pulsado varían según el ajuste de <AV Key Long Press>. (Página 54)
- 6 Perilla Volume/ATT/AUD
  - · Atenúa el sonido. (Pulsar) (Página 7)
  - Ajusta el volumen de audio. (Girar) (Página 7)
  - Visualiza la pantalla < Equalizer >. (Sostener) (Página 45)
- 7 Botón TEL/VOICE
  - Visualiza la pantalla de control de teléfono. (Pulsar) (Página 40)
  - Las funciones que se pueden realizar con el botón pulsado varían según el ajuste de <TEL Key Long Press>. (Página 54)
- 8 Panel del monitor\*
- 9 Pantalla (panel táctil)
- \* Puede cambiar el color de los botones en el panel del monitor. (Página 49)

⚠ Precaución sobre el ajuste de volumen: Los dispositivos digitales producen muy poco ruido al compararse con otras fuentes. Baje el volumen antes de reproducir estas fuentes digitales para evitar daños en los altavoces resultantes de un repentino aumento del nivel de salida.

## **Operaciones comunes**

☐ Conexión de la alimentación DDX8901HD DDX5901HD DDX7701HD

DDX7071BT





☐ Apagado de la unidad

DDX5901HD DDX7701HD DDX7071BT






☐ Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen (00 a 35)

DDX8901HD DDX7701HD DDX7071BT



Pulse ▲ para aumentar, y pulse ▼ para disminuir.

 Mantenga pulsado el botón para aumentar/ disminuir continuamente el volumen.

#### DDX5901HD



Gire hacia la derecha para aumentar, y hacia la izquierda para disminuir.

#### Para atenuar el sonido (Sólo para DDX5901HD)



El indicador ATT se enciende.

**Para cancelar la atenuación:** Pulse nuevamente el mismo botón.

- ☐ Ajuste del ángulo del panel (sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX7071BT)
- 1 Visualice la pantalla **Angle Adjust>**. En la pantalla **TOP MENU>**:
  - Pulse [▼] repetidas veces para cambiar la página de la pantalla del menú < Display>.







2 Seleccione un ángulo (0 – 6).



 Para definir la posición actual como la posición de apagado, seleccione [Memory].


## ☐ Poner la unidad en espera

1 Visualice todas las opciones de **TOP MENU>**.

En la pantalla **<TOP MENU>**:



2

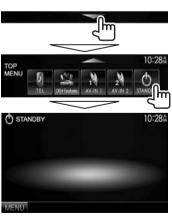

## ☐ Apagado de la pantalla

DDX8901HD DDX7701HD DDX7071BT\*1 DDX5901HD\*2





**Para activar la pantalla:** Pulse (b) MENU en el panel del monitor, o toque la pantalla.

- \*1 Esta operación funciona solo cuando **<AUD Key Long Press>** está ajustado a **[V-OFF]**. (Página 54)
- \*2 Esta operación funciona solo cuando <TEL Key Long Press> está ajustado a [V-OFF]. (Página 54)

## Operaciones comunes en la pantalla

### ☐ Descripciones comunes de la pantalla

Puede visualizar otras pantallas en cualquier momento, para cambiar la fuente, mostrar la información, modificar los ajustes, etc.

#### Pantalla de control de fuente

Realiza las operaciones de reproducción de la fuente.

 Los botones de funcionamiento varían según la fuente seleccionada.



#### Botones de operación comunes:

- 1 Visualiza otros botones de operación .
  - Se deshabilita cuando no hay otros botones.
- 2 Cambia entre la pantalla de control de fuente normal y la pantalla de control fácil. (Véase abajo.)
- 3 Visualiza la pantalla **<TOP MENU>**. (Véase la columna derecha.)
  - <TOP MENU> también se visualiza pulsando
     MENU en el panel del monitor.

#### Pantalla de control fácil

Pulse [1] para cambiar entre la pantalla de control de fuente normal y la pantalla de control fácil. Con unos simples botones, la pantalla de control fácil le permite controlar la fuente con facilidad.

 Los botones visualizados varían según la fuente seleccionada.



#### Pantalla < TOP MENU>

Visualiza la pantalla de control de fuente y la pantalla de ajustes.



#### Botones de operación comunes:

- 1 Cambia la fuente de reproducción. (Página 9)
  - Pulse [ALL SRC] para visualizar todas las opciones de <TOP MENU>. (Página 9)
  - Puede personalizar las opciones a visualizar en la pantalla <TOP MENU>. (Página 50)
- 2 Visualiza la pantalla de control de teléfono. (Página 40)
- 3 Visualiza la pantalla **<Setup>**. (Véase abajo.)

#### Pantalla <Setup>


Cambia los ajustes detallados. (Página 52)



#### Botones de operación comunes:

- 1 Selecciona la categoría de menú.
- 2 Visualiza la pantalla **<TOP MENU>**.
- 3 Cambia la página.
- 4 Vuelve a la pantalla anterior.

### ☐ Operaciones de la pantalla táctil



 Visualiza el menú de control de video mientras se reproduce un video.




2 Visualiza la pantalla de control de fuente mientras se reproduce un video.



- Los botones de operación desaparecen cuando toca la pantalla o tras un período de inactividad de unos 5 segundos.
- 3 Vuelve al capítulo/pista anterior.\*
- 4 Vuelve al capítulo/pista siguiente.\*
- \* No disponible para video desde un componente externo.

## Selección de la fuente de reproducción

En la pantalla <TOP MENU>:



 Puede cambiar las opciones (excepto [SETUP]) a visualizar en la pantalla <TOP MENU>. (Página 50)

(Pagina 50)

[iPod]

[HD Radio]\*1

Se reproduce un disco. (Página 10) Cambia a la transmisión de HD

Radio. (Página 26)

[TUNER]\*2 Cambia a la transmisión de radio

convencional. (Página 24) Se reproduce un iPod/iPhone.

(Página 16)

[USB] Se reproducen los archivos de un dispositivo USB. (Página 15)

[HDMI/MHL] Reproduce contenido desde un dispositivo conectado al terminal de entrada HDMI/MHL.

(Página 35)

[SiriusXM]\*1 Cambia a la emisión de radio

SiriusXM<sup>®</sup>. (Página 29)

1\*1 Cambia a la emisión de Pando

[PANDORA]\*1 Cambia a la emisión de Pandora. (Página 20)

[iHeartRadio]\*1 Cambia a la emisión de iHeartRADIO. (Página 22)

[**Bluetooth**] Se reproduce un reproductor de audio Bluetooth. (Página 42)

[APPs] Cambia a la pantalla App del iPod touch/iPhone conectado.

(Página 19)

[TEL] Visualiza la pantalla de control de

teléfono. (Página 40)

#### [OEM Features]\*1

Cambia a la fuente conectada a través del adaptador ADS. (Página 35)

#### [AV-IN1][AV-IN2]

Cambia a un componente externo conectado a los terminales de entrada AV-IN1 o iPod/AV-IN2. (Página 34)

- \*1 Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD.
- \*2 Sólo para DDX7071BT.

## □ Para visualizar todas las fuentes y opciones en la pantalla <TOP MENU>







 Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].


## Reproducción de un disco

- Si el disco no dispone de un menú de disco, todas las pistas del mismo serán reproducidas repetidamente hasta que usted cambie la fuente o expulse el disco.
- Para obtener información sobre los tipos de discos/tipos de archivos reproducibles, consulte la página 67.


#### ☐ Inserción del disco

Inserte un disco con el lado de la etiqueta hacia arriba.

#### DDX8901HD/DDX7701HD/DDX7071BT



#### DDX5901HD



- La fuente cambia a "DISC" y se inicia la reproducción.
- Cuando hay un disco insertado, se enciende el indicador IN.
- Si aparece "\sqrt{0}" en la pantalla, significa que la unidad no puede aceptar la operación intentada.
  - En algunos casos, puede suceder que no se acepte la operación aunque no se visualice "O".
- Cuando se reproduce un disco codificado multicanal, las señales multicanal se convierten en estéreo.

#### ☐ Expulsión del disco






- · Al extraer un disco, hágalo horizontalmente.
- Puede expulsar un disco cuando reproduce otra fuente AV.
- Si no saca el disco expulsado en el lapso de 60 segundos, será reinsertado automáticamente en la ranura de carga para protegerlo contra el polvo.

## Cierre del panel del monitor (sólo para DX8901HD/DDX7701HD/DDX7071BT)

Después de sacar el disco, pulse ≜ en el panel del monitor. El panel del monitor se cierra.

## Operaciones de reproducción

Toque el área mostrada en la ilustración cuando no hayan botones de funcionamiento visualizados en la pantalla.





## ☐ Indicaciones y botones en la pantalla de control de fuente

## Para DVD/DVD-VR/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2



#### Información sobre reproducción

- Tipo de medios
- Información acerca de la opción de reproducción actual
  - DVD Vídeo: Nº de título/Nº de capítulo
  - DVD-VR: Nº de programa (o Nº de lista de reproducción)/Nº de capítulo\*
  - DivX/MPEG1/MPEG2: Nº de carpeta/Nº de pista
  - VCD: Número de escena (con PBC) o Número de pista (sin PBC)
- 3 Tiempo de reproducción
- 4 Modo de reproducción (Página 13)
- 5 Tipo de archivo (para DivX/MPEG1/MPEG2)
- 6 Indicador IN
- Para visualizar la pantalla de Programa original/Lista de reproducción, consulte la página 11.

#### Botones de operación

Visualiza la pantalla de control fácil. 

(Página 8)

Visualiza la lista de carpetas/pistas. [Q]\*1

(Página 12)

 Búsqueda hacia atrás/adelante durante la reproducción.\*2

· Selecciona el capítulo/pista. (Pulsar)

 Búsqueda hacia atrás/adelante.\*2 (Sostener)

**[▶11**] Inicia/pausa la reproducción.

Pare la reproducción. 

[(()]Visualiza otros botones de operación.

> · Se deshabilita cuando no hav otros botones.

[MODE] Cambia los aiustes de reproducción

del disco en la pantalla <DISC Mode>. (Página 14)

Selecciona el modo de reproducción. [ ] [ ] [ ]\*3

(Página 13)

Visualiza la pantalla de Programa [Playlist]\*4 original/Lista de reproducción.

[**◄[] []▶]**\*5 Reproduce cuadro por cuadro.

[[-1] [[-1]\*1

Selecciona una carpeta.

[PBC]\*6 Activa o desactiva la función VCD PBC (Control de reproducción).

[MENU] Visualiza la pantalla **<TOP MENU>**.

- \*1 No aparece para DVD/DVD-VR/VCD.
- \*2 La velocidad de búsqueda varía según el tipo de disco o archivo.
- \*3 No aparece para DVD/DVD-VR.
- \*4 Aparece sólo para DVD-VR.
- \*5 Aparece sólo para DVD/DVD-VR.
- \*6 Aparece sólo para VCD.

#### ParaC D/MP3/WMA/AAC



#### Información sobre reproducción

- 1 Tipo de medios
- 2 Información de la pista/archivo
  - Si no se muestra todo el texto por completo, pulse [<] para desplazar el texto.
- 3 Información acerca de la opción de reproducción actual
  - MP3/WMA/AAC: No de carpeta/No de pista
  - CD: N° de pista
- Estado de reproducción
- 5 Tiempo de reproducción
- 6 Modo de reproducción (Página 13)
- Tipo de archivo
- Indicador IN

#### Botones de operación

Visualiza la pantalla de control fácil. 

(Página 8)

Visualiza la lista de carpetas/pistas. [Q]\*1

(Página 12)

Selecciona una pista.

Búsqueda hacia atrás/adelante.\*2 Inicia/pausa la reproducción.

Visualiza otros botones de operación.

• Se deshabilita cuando no hay otros botones.

[MODE] Cambia los aiustes de reproducción

del disco en la pantalla <DISC Mode>. (Página 14)

[[-1] [[-1]\*1 Selecciona una carpeta.

Selecciona el modo de reproducción. 

(Página 13)

Pare la reproducción. 

[MENU] Visualiza la pantalla <TOP MENU>.

<sup>\*1</sup> No aparece para CD.

<sup>\*2</sup> La velocidad de búsqueda varía según el tipo de disco o archivo.

## □ Selección de un carpeta/pista de la lista

1



- 2 Seleccione la carpeta (1) y, a continuación, el elemento en la carpeta seleccionada (2).
  - Repita el procedimiento hasta seleccionar la pista deseada.



- Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].
- Pulse para abrir la carpeta que contiene la pista actual.
- Pulse [ para volver a la carpeta raíz.
- Pulse para volver a la capa superior.

## □ Operaciones del menú de video

La pantalla de menú de vídeo se puede visualizar durante la reproducción de vídeo.

- Las opciones disponibles mostradas en la pantalla difieren según los tipos de disco cargado y de archivos de reproducción.
- Los botones de operación desaparecen cuando toca la pantalla o tras un período de inactividad de unos 5 segundos.





**[ZOOM]\*** Visualiza la pantalla de selección

del tamaño de imagen. (Página 48)

Selecciona la relación de aspecto.

(Página 48)

[PictureAdjust] Visualiza la pantalla de ajuste de

imagen. (Página 47)

[Audio]\* Selecciona el tipo de audio (o

canal para DVD-VR).

[Subtitle]\* [Angle]\* [MENU]\* [T MENU]\* [CUR]\*

[Aspect]

Selecciona el tipo de subtítulo. Seleccionar el ángulo de visión. Visualiza el menú de disco. Visualiza el menú de disco (DVD). Visualiza la pantalla de selección

de menú/escena.

- [▲] [▼] [◄] [▶]: Selecciona una opción.
- [Enter]: Confirma la selección.
- [Return]: Vuelve a la pantalla anterior.

[Highlight]\*

Cambia al modo de menú de disco directo. Toque el elemento objetivo que desea seleccionar.

- Para restaurar la pantalla, pulse AV en el panel del monitor.
- \* Es posible que no se visualice, según el tipo de medio/archivo, etc.

#### Para VCD

1



2



[ZOOM] Visualiza la pantalla de selección

del tamaño de imagen.

(Página 48)

[Aspect] Selecciona la relación de aspecto.

(Página 48)

[PictureAdjust] Visualiza la pantalla de ajuste de

imagen. (Página 47)

[Audio] Selecciona el canal de audio

(ST: estéreo, LL: izquierda, RR:

derecha).

[Return] Visualiza la pantalla anterior o el

menú.

[Direct] Muestra/oculta los botones

de selección directa. (Véase la

columna derecha.)

 Para seleccionar una pista directamente, pulse [Direct] para visualizar los botones de selección directa y, a continuación...



 Si introduce un número incorrecto, pulse [CLR] para borrar la última entrada.

## ☐ Selección del modo de reproducción



[ Selecciona el modo repetición de reproducción.

Selecciona el modo aleatorio de reproducción.

 Para DVD/DVD-VR: Puede utilizar la reproducción repetida.

Para VCD (sin PBC)/CD/DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/ WMA/AAC: Puede utilizar la reproducción repetida y aleatoria.

- No puede activar el modo de repetición y el modo aleatorio al mismo tiempo.
- Cada vez que pulsa el botón, el modo de reproducción cambia. (El indicador correspondiente se enciende.)
  - Las opciones disponibles difieren según los tipos de disco cargado y de archivo de reproducción.

**C-REP** Repite el capítulo actual. **T-REP** Repite el título/programa

actual.

**REP** Repite la pista actual.

**FO-REP** Repite todas las pistas de la

carpeta actual.

**FO-RDM** Reproduce aleatoriamente

todas las pistas de la carpeta actual y luego las pistas de las

siguientes carpetas.

Reproduce aleatoriamente

todas las pistas.

#### Para cancelar la reproducción repetida/aleatoria:

**RDM** 

Pulse repetidamente el botón hasta que desaparezca el indicador.

## Ajustes de la reproducción de discos



 Las opciones disponibles en la pantalla < DISC Mode> difieren según los discos/archivos reproducidos.

## □ Opciones de ajuste

	-
<menu Language&gt;*</menu 	Selecciona el idioma inicial del menú de disco. (Inicial: <b>English</b> ) (Página 69)
<audio Language&gt;*</audio 	Selecciona el idioma de audio inicial. (Inicial: <b>Original</b> ) (Página 69)
<subtitle Language&gt;*</subtitle 	Selecciona el idioma inicial de subtítulos o desactiva los subtítulos ( <b>Off</b> ). (Página 69)  • Ajuste inicial para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD: <b>Off</b> , para DDX7071BT: <b>English</b>
<dynamic Range Control&gt;*</dynamic 	Es posible cambiar el rango dinámico mientras se reproduce un software Dolby Digital.  • Wide: Selecciónelo para disfrutar de un sonido potente a bajos niveles de volumen con su rango dinámico total.  • Normal: Selecciónelo para reducir ligeramente el rango dinámico.  • Dialog (Inicial): Selecciónelo para reproducir los diálogos de la película con mayor claridad.
<angle Mark&gt;</angle 	Permite visualizar u ocultar la marca de ángulo.  ON (Inicial): Seleccione esta opción para visualizar la marca de ángulo.  OFF: Seleccione esta opción para ocultar la marca de ángulo.

<screen Ratio&gt;*</screen 	Seleccione el tipo de monitor para ver la imagen en pantalla ancha en el monitor externo.  16:9 (Inicial) 4:3 LB 4:3 PS
<parental Level&gt;*</parental 	Ajusta el nivel de control parental. (Véase abajo.)
<cd read=""></cd>	Selecciona los archivos para reproducir un disco que contenga archivos de música. El ajuste no se puede cambiar cuando hay un disco insertado.  • 1 (Inicial): Distingue automáticamente entre discos con archivos de música y CDs de música.  • 2: Obliga a que la reproducción se realice como un CD de música. No se escuchará ningún sonido cuando se reproduzca un disco con archivos de audio.

\* Solamente podrá cambiar estos ajustes con la reproducción detenida.

#### Configuración del bloqueo parental

El bloqueo parental no se puede ajustar durante la reproducción de un DVD.

- 1 Visualice la pantalla <Parental Pass>. En la pantalla <DISC Mode>:
  - Pulse [▼] repetidas veces para cambiar la página de la pantalla <DISC Mode>.



2 Ingrese un código de acceso parental de 4 dígitos (1) y pulse [Enter] (2).



- · Para cancelar la entrada, pulse [Clear].
- Para cancelar la configuración del código, pulse [Cancel].
- 3 Ajuste el nivel de control parental (OFF, Level 1 a Level 8).



Para desactivar el bloqueo parental: Seleccione [OFF] para <Parental Level>.

## **USB**

## Conexión de un dispositivo USB

Puede conectar a la unidad, un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB tal como una memoria USB, reproductor de audio digital, etc.

- Para obtener más información acerca de la conexión de los dispositivos USB, consulte la página 63.
- No es posible conectar un computador o un HDD (disco duro) portátil al terminal de entrada USB.
- Para la información sobre los tipos de archivos reproducibles y las notas sobre el uso de los dispositivos USB, consulte la página 68.

#### Cuando se conecta un dispositivo USB...

La fuente cambia a "USB" y se inicia la reproducción.


• Todas las pistas del dispositivo USB se reproducirán repetidamente hasta que usted cambie la fuente.

#### Para desconectar un dispositivo USB con seguridad:

Pulse [♠] v. a continuación, desconecte el dispositivo USB después de que aparezca "No Device".

## Operaciones de reproducción

Toque el área mostrada en la ilustración cuando no hayan botones de funcionamiento visualizados en la pantalla.





### ☐ Indicaciones y botones en la pantalla de control de fuente



#### Información sobre reproducción

- Información de pista/archivo (para MP3/WMA/ WAV/AAC/FLAC)
  - Si no se muestra todo el texto por completo. pulse [<] para desplazar el texto.
- 2 Información acerca de la opción de reproducción actual
  - MPEG1/MPEG2/H.264/WMV: Nº de carpeta, Nº de pista, etc.
  - MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC: Nº de carpeta. Nº de pista, etc.
  - JPEG/BMP/PNG: Nº de carpeta/Nº de archivo
- Estado de reproducción
- Tiempo de reproducción
- Jacket picture (se muestra durante la reproducción, si el archivo cuenta con datos de etiqueta que incluyan una imagen de la funda (Jacket picture))
- 6 Modo de reproducción (Véase la columna derecha).
- 7 Tipo de archivo

#### Botones de operación



Visualiza la pantalla de control fácil. (Página 8)



Muestra la pantalla de selección de lista. (Página 16)

[I◄◄] [▶▶I] Selecciona una pista.

Búsqueda hacia atrás/adelante.\*1 

[(()

Inicia/pausa la reproducción.

Visualiza otros botones de operación. Se deshabilita cuando no hay otros

botones. [MODE]

Cambia los ajustes del tiempo de visualización de la imagen en la pantalla **<USB Mode>**. (Página 16)

[[-1]

Selecciona una carpeta.

[C]Selecciona el modo repetición de

reproducción.\*2\*3

- **REP**: Repite la pista/archivo actual.
- FO-REP: Repite todas las pistas/ archivos de la carpeta actual o categoría especificada.

Selecciona el modo aleatorio de [X]reproducción.\*2 \*3

- · RDM:
  - Cuando se seleccionan pistas/ archivos de la carpeta, se reproducen de forma aleatoria todas las pistas/archivos de la carpeta actual y, a continuación, las pistas/archivos de la siguiente
  - Cuando se seleccionan pistas/ archivos de una categoría, se reproducen de forma aleatoria todas las pistas/archivos de la categoría especificada.

Desconecta el dispositivo USB con [▲] seauridad.

[MENU]

Visualiza la pantalla **<TOP MENU>**.

- \*1 La velocidad de búsqueda varía según el tipo de archivo.
- \*2 Para cancelar el modo aleatorio o de repetición, pulse, repetidamente, el botón hasta que desaparezca el indicador.
- \*3 No puede activar el modo de repetición y el modo aleatorio al mismo tiempo.

## ☐ Ajuste < Picture Display Time>

Ajuste el intervalo entre diapositivas para las presentaciones de diapositivas de los archivos de imágenes.



### ☐ Selección de la pista de una lista



2 Seleccione la lista.



- **3** Seleccione la pista.
  - Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].
  - Pulse [ para volver a la carpeta raíz.
  - Pulse para volver a la capa superior.
  - Pulse para abrir la carpeta que contiene la pista actual.
  - Si desea reproducir todas las pistas de la carpeta, pulse [▶] a la derecha de la carpeta deseada.

- En **<Category List>**/**<Folder List>**: Puede cambiar el tipo de archivo que desea poner en la lista: Pulse [ ) para listar archivos de audio, [ ] para listar archivos de vídeo, o [ ] para listar archivos de imágenes fijas.
- En <Category List>/<Link Séarch>: Para ordenar la lista en orden alfabético, pulse [A-Z] y, a continuación, seleccione el primer carácter.

#### En <Category List>:

Seleccione la categoría (1) y, a continuación, el elemento en la categoría seleccionada (2).



#### En <Link Search>:

Seleccione el tipo de etiqueta para la visualización de la lista de contenidos que contengan la misma etiqueta que la pista/archivo que se está reproduciendo en ese momento (①) y, a continuación, seleccione el elemento (②).



#### En <Folder List>:

Seleccione la carpeta (1) y, a continuación, el elemento en la carpeta seleccionada (2).



## iPod/iPhone

## **Preparativos**

#### ☐ Conexión del iPod/iPhone

- Para obtener más información acerca de la conexión del iPod/iPhone, consulte la página 63.
- Para obtener información acerca de los tipos de iPod/iPhone reproducibles, consulte la página 69.

Conecte su iPod/iPhone según su propósito o tipo de iPod/iPhone.

#### Conexión alámbrica

#### · Para escuchar la música:

- Para el iPod/iPhone, excepto iPhone 5/ iPod touch (5ª generación)/iPod nano (7ª generación), utilice un cable USB Audio para iPod/iPhone—KCA-iP102 (accesorio opcional)
- Para iPhone 5/iPod touch (5ª generación)/iPod nano (7ª generación), utilice un cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone)

#### · Para ver vídeo y escuchar la música:

- Para el iPod/iPhone, excepto iPhone 5/ iPod touch (5ª generación)/iPod nano (7ª generación), utilice un cable USB Audio y Vídeo para iPod/iPhone—KCA-iP202 (accesorio opcional)
- Para el iPhone 5/iPod touch (5ª generación)/ iPod nano (7ª generación), utilice el cable HDMI KCA-HD100 (accesorio opcional) y el cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone) a través del adaptador Lightning a AV Digital (accesorio del iPod/iPhone)

## iPod/iPhone

#### Conexión Bluetooth

Empareje el iPod/iPhone a través de Bluetooth. (Página 36)

- Para iPhone 5/iPod touch (5ª generación)/iPod nano (7ª generación): Para ver vídeo, conecte su iPod/iPhone al terminal de entrada HDMI/ MHL mediante KCA-HD100 (accesorio opcional). (Página 63)
- Para iPod/iPhone excepto para iPhone 5/iPod touch (5ª generación)/iPod nano (7ª generación): No es posible ver vídeo con la conexión Bluetooth.
- ☐ Selección del dispositivo iPod/iPhone a reproducir y método de conexión

Al conectar el dispositivo iPod/iPhone por primera vez, aparece la pantalla de configuración (para conexión, etc.). Configure los ajustes siguiendo el procedimiento que se muestra en la pantalla de configuración.

1 Visualice la pantalla <iPod Settings>. En la pantalla <TOP MENU>:





Si no se puede seleccionar [Enter] para <iPod</li>
 Setup>, ponga la unidad en espera. (Página 7)



- Si no desea cambiar el ajuste, salga de la pantalla de configuración pulsando [OK].
- 3 Seleccione el método de conexión (1) y, a continuación, pulse [Next] (2).



<USB + Selecciónelo cuando el iPod/

AV-IN> iPhone está conectado mediante KCA-iP202 (accesorio

opcional).

<us>USB 1 Wire> Selecciónelo cuando el iPod/

iPhone está conectado mediante KCA-iP102 o un cable USB 2.0 (accesorio del iPod/ iPhone).

<HDMI + Bluetooth> Seleccione esta opción cuando el iPod/iPhone se conecta

utilizando el cable HDMI KCA-HD100 (accesorio opcional) y el cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone) a través del adaptador Lightning a AV Digital (accesorio del iPod/

iPhone).

<Bluetooth> Seleccione esta opción cuando el iPod/iPhone está conectado a

través de Bluetooth

- Si selecciona < USB + AV-IN> o < USB 1 Wire>, vaya al paso 5.
- 4 Si selecciona < HDMI + Bluetooth> o < Bluetooth> para el método de conexión, aparece la pantalla de selección del dispositivo. Realice la búsqueda de los dispositivos iPod/iPhone disponibles (1) y, a continuación, seleccione el dispositivo objetivo de la lista (2).



- Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].
- Si el dispositivo ya está en la lista, omita el paso 1.
- Para detener la búsqueda, pulse [Cancel].
- **5** Confirme las configuraciones.



### iPod/iPhone

☐ Selección de los ajustes de preferencias para reproducción del iPod/iPhone

Cuando la fuente es "iPod"...






< Audiobooks > Seleccione la velocidad de los audio libros.

<Wide Screen>\*

- [ON]: Seleccione esta opción para visualizar, en pantalla ancha, el video compatible con pantalla panorámica.
- [OFF]: Seleccione esta opción para desactivar.
- \* No es posible cambiar el ajuste cuando está conectado el iPod/ iPhone.

## Operaciones de reproducción

Toque el área mostrada en la ilustración cuando no hayan botones de funcionamiento visualizados en la pantalla.







#### Información sobre reproducción

- 1 Información sobre la canción/video
  - Si no se muestra todo el texto por completo, pulse [<] para desplazar el texto.
- 2 Nº de pista/Número total de pistas
- Estado de reproducción
- Tiempo de reproducción
- Artwork (se muestra si el archivo contiene artwork)

#### Botones de operación

Visualiza la pantalla de control fácil. (Página 8)

Visualiza la lista de archivos de audio/ [Q]

vídeo. (Página 19)

Selecciona un archivo de audio/

vídeo.

Búsqueda hacia atrás/adelante. 

Inicia/pausa la reproducción. [(()]Visualiza otros botones de operación.

· Se deshabilita cuando no hay otros

botones.

[MODE] Cambia los aiustes de reproducción

del iPod/iPhone en la pantalla <iPod Mode>. (Véase la columna de

la izquierda.)

Selecciona el modo repetición de  $[\Box]$ 

reproducción.

• (1): Funciona igual que "Repeat One".

• All: Funciona de la misma forma que "Repeat All".

[X] Selecciona el modo aleatorio de reproducción.\*

> • X: Funciona iqual que "Shuffle Songs".

• X Album: Funciona de la misma forma que "Shuffle Albums".

Visualiza la pantalla <TOP MENU>. [MENU]

\* Para cancelar el modo aleatorio, pulse repetidas veces el botón hasta que desaparezca el indicador.

### iPod/iPhone

## ☐ Selección de un archivo de audio/vídeo en el menú



- 2 Seleccione el menú ( audio o tido); vídeo) (1), una categoría (2) y, a continuación, la opción que desee (3).
  - Seleccione la opción en la capa seleccionada hasta que comience la reproducción del archivo deseado.
  - Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].
  - Pulse [All >] para reproducir todas las canciones/vídeos.
  - Pulse [tag] para regresar a la capa superior.
  - Pulse [ para volver a la capa superior.

#### Menú Audio:



 Pulse [A-Z] para ordenar la lista en orden alfabético.

#### Menú Video:



 Las categorías disponibles difieren según el tipo de iPod/iPhone.

## **APPs**

Puede utilizar una App del iPod touch/iPhone/ Android conectado en esta unidad.

## **Preparativos**

- 1 Conecte el iPod touch/iPhone/Android.
  - Para la conexión alámbrica, consulte la página 63 para iPod touch/iPhone o la página 64 para Android.
  - Para ver vídeo, conecte el dispositivo mediante KCA-iP202 o KCA-HD100 (accesorio opcional).
  - Para la conexión Bluetooth, consulte la página 38.
- 2 Seleccione el dispositivo iPod touch/ iPhone/Android a utilizar y el método de conexión en la pantalla <APP Setup>. (Página 44)

Al conectar el dispositivo por primera vez, aparece la pantalla de configuración (para conexión, etc.). Configure los ajustes siguiendo el procedimiento que se muestra en la pantalla de configuración.

## Uso de una aplicación

## Operaciones de reproducción

- Inicie la App en su iPod touch/iPhone/ Android.
- 2 Seleccione "APPs" como fuente. (Página 9)

#### ☐ Botones de operación en la pantalla de control de fuente



[I◄◄] [▶►I] Selecciona un archivo de audio/

[◄◄] [►►] Búsqueda hacia atrás/adelante. [►■] Inicia/pausa la reproducción.

[MENU] Visualiza la pantalla <TOP MENU>.

Con algunas aplicaciones, como las de navegación, los botones de funcionamiento y la información no se visualizan. Puede desplazar el mapa y ejecutar otras operaciones en el panel táctil.

También puede reproducir audio/vídeo utilizando iPod/iPhone en lugar de la unidad.

 Cuando esté utilizando la aplicación Garmin StreetPilot® Onboard, aparecerá su correspondiente pantalla. Para los detalles sobre Garmin StreetPilot® Onboard for iPhone, visite el sitio web de Garmin: www.garmin.com

#### **Garmin App:**



- Aparece la posición actual de su vehículo en el mapa. El mapa se va desplazando a medida que avanza el vehículo.
- Las pantallas del iPhone y de la unidad no son iguales.

## ☐ Cambio a la pantalla App mientras escucha otra fuente

Pulse y mantenga pulsado AV en el panel del monitor.

 Esta operación funciona solo cuando <AV Key Long Press> está ajustado a [APPs]. (Página 54) Puede transmitir Pandora desde el iPod touch/ iPhone, dispositivos Android o BlackBerry.

 Instale la última versión de la aplicación Pandora en su iPod touch/iPhone/Android/BlackBerry.

## **Preparativos**

Conecte el dispositivo e inicie la aplicación de Pandora.

#### Para Android/BlackBerry

- Empareje el dispositivo Android/BlackBerry a través de Bluetooth. (Página 36)
- Seleccione el dispositivo a utilizar y el método de conexión en la pantalla <APP Setup>. (Página 44)
- Seleccione "PANDORA" como fuente. En la pantalla <TOP MENU>:



Se inicia la aplicación Pandora.

#### Para iPod touch/iPhone

- Conecte el iPod touch/iPhone. (Página 16)
- 2 Seleccione el dispositivo iPod touch/ iPhone a utilizar v el método de conexión en la pantalla **<APP Setup>**. (Página 44)
- Inicie la aplicación de Pandora en el iPod touch/iPhone conectado. Se visualiza la pantalla de control de fuente "PANDORA".
- La pantalla de control de fuente "PANDORA" también se puede visualizar conectando el iPod touch/iPhone con el cable KCA-iP202 o KCA-HD100, una vez que se inicie la aplicación de Pandora.

## Operaciones de reproducción

Para controlar Pandora lo puede hacer mediante el control remoto. Sólo es posible la reproducción, pausa y salto.

#### ☐ Indicaciones y botones en la pantalla de control de fuente



#### Información sobre reproducción

- 1 Datos de imagen
- 2 Información de la pista
  - Si no se muestra todo el texto por completo, pulse [<] para desplazar el texto.
- 3 Estado de reproducción
- 4 Tiempo de reproducción

#### Botones de operación

Visualiza la pantalla de control fácil. r 🕸 I (Página 8)

Muestra la pantalla de selección de [Q]lista. (Página 21)

Desaprueba (pulgar hacia abajo) [ ] la pista actual y salta a la pista siquiente.

Pone la pista actual en el registro de favoritos.

Inicia/pausa la reproducción. Salta la pista actual. 

> No disponible cuando se llega al límite de saltos impuesto por Pandora.

[(()]Visualiza otros botones de operación.

> · Se deshabilita cuando no hay otros botones.

Marca el artista.

Marca la pista actual.

Añade el artista actual a Station List. Añade la pista actual a Station List.

#### Pandora®

## □ Cómo añadir una emisora de la Lista de géneros a la Lista de emisoras

En la pantalla se muestran los géneros enviados por el dispositivo conectado. Seleccione un género y la emisora a añadir a la lista de emisoras.

Visualice la pantalla de lista de selección.





- Seleccione un género (1) y, a continuación, seleccione una emisora (2).
  - Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].



La emisora seleccionada se añade a la lista de emisoras.

#### ☐ Selección de una emisora de la lista

- Visualice la pantalla de lista de selección. (Véase más arriba)



Seleccione una emisora de la lista.



[Shuffle]

Reproduce todas las canciones de las emisoras registradas de forma aleatoria.

[By Date]

Clasifica la lista en orden cronológico inverso.

[By Name] Clasifica la lista en orden alfabético.

- El indicador 🔀 aparece a la izquierda del elemento cuando se activa Shuffle. (Todas las canciones de las emisoras registradas se reproducen en orden aleatorio)
- El indicador 11 aparece a la derecha del elemento cuando se comparte la emisora.

## Requisitos para Pandora®

#### iPhone o iPod touch

- Instale la última versión de la aplicación Pandora en su iPhone o iPod touch. (Busque "Pandora" en Apple iTunes App Store para buscar e instalar en su dispositivo, la versión más reciente.)
- · Conecte el iPod touch/iPhone a esta unidad por medio del cable o a través de Bluetooth.
  - Cuando se conecta con el cable: Utilice el cable KCA-iP202, KCA-HD100, KCA-iP102 (accesorio opcional) o cable USB 2.0 (accesorio del iPod/ iPhone).
  - Para conectarse a través de Bluetooth, se requiere la compatibilidad con los siguientes perfiles.
  - SPP (Perfil de puerto serie)
  - A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Audio)

#### Android™

- Visite Google play y busque Pandora para llevar a cabo la instalación.
- Bluetooth debe estar integrado v deben admitirse los siguientes perfiles.
  - SPP (Perfil de puerto serie)
  - A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Audio)

#### BlackBerry®

- Visite www.pandora.com con el navegador integrado para descargar la aplicación de Pandora.
- Bluetooth debe estar integrado y deben admitirse los siguientes perfiles.
  - SPP (Perfil de puerto serie)
  - A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Audio)

#### **NOTA**

- Asegúrese de iniciar sesión en la aplicación de su smartphone. Si no tiene una cuenta de Pandora. puede crearla sin costo desde su smartphone o en www.pandora.com.
- Pandora solo está disponible en los EE.UU./ Australia/Nueva Zelanda.
- Debido a que Pandora es un servicio ofrecido por terceros, las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso. Por consiguiente, puede afectar la compatibilidad o algunos o todos los servicios pueden dejar de estar disponibles.
- Algunas funciones de Pandora no pueden controlarse desde esta unidad.
- En caso de dudas sobre el uso de la aplicación, en contacto con Pandora en pandora-support@pandora.com
- Establezca una conexión a Internet utilizando LTF. 3G, EDGE, o WiFi.

## iHeartRADIO (Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD)

iHeartRADIO es un servicio de radio digital gratuito, todo en uno, que le permite escuchar sus emisoras favoritas de transmisión en vivo o bien emisoras personalizadas que transmiten solo música y sin publicidad creadas por usted, lo cual le permite escuchar canciones de artistas favoritos y música similar.

Puede transmitir iHeartRADIO desde el iPod touch/iPhone o dispositivos Android.

 Instale la última versión de la aplicación iHeartRADIO en su iPod touch/iPhone/Android.

## **Preparativos**

Conecte el dispositivo e inicie la aplicación de iHeartRADIO.

#### Para Android

- Empareje el dispositivo Android a través de Bluetooth. (Página 36)
- 2 Seleccione el dispositivo a utilizar y el método de conexión en la pantalla <APP Setup>. (Página 44)
- 3 Seleccione "iHeartRADIO" como fuente. En la pantalla <TOP MENU>:



Se inicia la aplicación iHeartRADIO.

#### Para iPod touch/iPhone


- Conecte el iPod touch/iPhone.
   (Página 16)
- 2 Seleccione el dispositivo iPod touch/ iPhone a utilizar y el método de conexión en la pantalla <APP Setup>. (Página 44)
- 3 Inicie la aplicación de iHeartRADIO en el iPod touch/iPhone conectado. Se visualiza la pantalla de control de fuente "iHeartRADIO".
- La pantalla de control de fuente "iHeartRADIO" también se puede visualizar conectando el iPod touch/iPhone con el cable KCA-iP202 o KCA-HD100, una vez que se inicie la aplicación de iHeartRADIO.

## Operaciones de reproducción

Para controlar iHeartRADIO lo puede hacer mediante el control remoto. Sólo es posible la reproducción, pausa y salto.

### ☐ Indicaciones y botones en la pantalla de control de fuente

Pantalla de emisora en vivo:

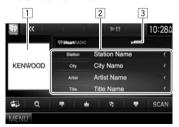

Pantalla de emisora personalizada:



#### Información sobre reproducción

- Datos de imagen
- 2 Estado de reproducción
- Información de la pista
  - Si no se muestra todo el texto por completo, pulse [<] para desplazar el texto.</li>

#### Botones de operación

- Visualiza la pantalla de control fácil. (Página 8)
- [Q] Visualiza la pantalla **<Station**
- Search> o la lista de emisoras.
  - (Página 23)
- Desaprueba (pulgar hacia abajo)
  - la pista actual y salta a la pista
    - siguiente.
- Pone la pista actual en el registro de favoritos.
- Añade la pista actual a la lista <**My Stations**>.
- Guarda la emisora actual en la lista
- <**My Stations**>.

  [SCAN] Explora las emisoras de manera
- aleatoria.
- Visualiza la pantalla de selección del nivel de variedad. (Página 23)
- [ Inicia/pausa la reproducción.
- [MENU] Visualiza la pantalla **<TOP MENU>**.

<sup>\*1</sup> Aparece solo para la pantalla de la emisora en vivo.

<sup>\*2</sup> Aparece solo para la pantalla de la emisora personalizada.

#### **iHeartRADIO**

## ☐ Selección del nivel de variedad para su emisora personalizada

Puede controlar el volumen de las canciones menos conocidas que se hayan añadido a su emisora personalizada.

1 Visualice la pantalla para la selección del tipo de variedad.

En la pantalla de la emisora personalizada.



2 Seleccione el tipo de variedad.



<Familiar>

Distribuye las pistas más conocidas.

<Mixed>

Mezcla los nombres de artistas y pistas.

<Less Familiar>

Distribuye una amplia variedad de pistas, incluyendo las menos conocidas.

## ☐ Búsqueda de una emisora

1 Visualice la pantalla < Station Search>.



2 Seleccione una emisora.



- Pulse [ [ ] para regresar a la capa superior.
- Pulse [ ] para volver a la capa superior.

## ☐ Edición de la lista < My Stations>

- Seleccione < My Stations > en la pantalla < Station Search > . (Véase la columna izquierda.)
- 2 Visualice la pantalla < Station Edit>.



3 Seleccione las emisoras (1), y, a continuación, pulse [1] para borrar las emisoras seleccionadas (2).



- Pulse [1] para regresar a la capa superior.
- Pulse [♠] para volver a la capa superior.

## Requisitos para iHeartRADIO

#### iPhone o iPod touch

 Instale la última versión de la aplicación iHeartRADIO en su iPhone o iPod touch. (Busque "iHeartRADIO for Auto" en Apple iTunes App Store para buscar e instalar en su dispositivo, la versión más reciente.)

- Conecte el iPod touch/iPhone a esta unidad por medio del cable o a través de Bluetooth. Cuando se conecta con el cable: Utilice el cable KCA-iP202, KCA-HD100, KCA-iP102 (accesorio opcional) o cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone).
  - Para conectarse a través de Bluetooth, se requiere la compatibilidad con los siguientes perfiles.
    - SPP (Perfil de puerto serie)
    - A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Audio)

#### Android™

- Visite Google play y busque iHeartRADIO for Auto para llevar a cabo la instalación.
- Bluetooth debe estar integrado y deben admitirse los siguientes perfiles.
  - SPP (Perfil de puerto serie)
  - A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Audio)

#### **NOTA**

- Asegúrese de iniciar sesión en la aplicación de su smartphone. Si no tiene una cuenta de iHeartRADIO, puede crearla sin costo desde su smartphone o en http://www.iheart.com/.
- Debido a que iHeartRADIO es un servicio ofrecido por terceros, las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso. Por consiguiente, puede afectar la compatibilidad o algunos o todos los servicios pueden dejar de estar disponibles.
- Algunas funciones de iHeartRADIO no pueden controlarse desde esta unidad.
- En caso de dudas sobre el uso de la aplicación, en contacto con iHeartRADIO en http://www.iheart.com/.
- Establezca una conexión a Internet utilizando LTE, 3G, EDGE, o WiFi.

## SINTONIZADOR (Sólo para DDX7071BT)

#### Para escuchar la radio

### ☐ Indicaciones y botones en la pantalla de control de fuente



### Información de recepción del sintonizador

- 1 Banda
- 2 N° de preaiuste
- 3 La frecuencia de emisora actualmente sintonizada
- 4 Indicador ST/MONO
  - El indicador ST se enciende al recibir una radiodifusión FM estéreo con una intensidad de señal suficientemente potente.
- 5 Modo de búsqueda
- 6 Indicador TI
- 7 Información de texto
  - Si no se muestra todo el texto por completo, pulse [<] para desplazar el texto.
  - Pulse [Radio Text] para cambiar la información entre Radio Text, Radio Text Plus y código PTY.

#### Botones de operación

- [P1] [P6] · Selecciona una emisora memorizada, (Pulsar)
  - Memoriza la emisora actual. (Sostener)



Visualiza la pantalla de control fácil. (Página 8)

#### [PTY]\* Ingresa al modo de búsqueda PTY. (Página 25)

[AM] Selecciona la banda AM.

[FM] Selecciona la banda FM.  $\rightarrow$  FM1 $\rightarrow$  FM2 $\rightarrow$  FM3-

[SEEK] Cambia el modo de exploración.

- AUTO1: Búsqueda automática
- AUTO2: Sintoniza las emisoras memorizadas una después de la otra.
- MANU: Búsqueda Manual

[MONO]\*

Busca una emisora. El método de búsqueda difiere según el modo de exploración seleccionado. (Véase más arriba)

Visualiza otros botones de operación. • Se deshabilita cuando no hay otros

botones.

Activa/desactiva el modo de recepción [TI] de espera de TI. (Página 25)

Presintoniza emisoras

[AME] automáticamente. (Véase la columna

derecha.)

Activa/desactiva el modo monoaural para mejorar la recepción de FM. (Se perderá el efecto estéreo).

 Fl indicador MONO se enciende mientras está activado el modo monoaural.

Cambia la información en pantalla. (Véase la columna derecha.)

[MENU] Visualiza la pantalla <TOP MENU>.

\* Aparece sólo cuando se ha seleccionado FM como fuente.

## ☐ Cambio de la información en pantalla



Se visualiza la lista de preajustes conteniendo los nombres de emisoras para FM RBDS (cuando ingresa una señal PS).

• Pulse de nuevo para que se visualice la información de texto para la emisora que se está recibiendo.

## Preajuste de emisoras

### ☐ Cómo almacenar emisoras en la memoria

Se pueden preajustar 6 emisoras para cada banda.

#### Preajustea utomático— AME( Memoria automática)



Las emisoras locales con las señales más fuertes serán exploradas y almacenadas automáticamente.

#### **SINTONIZADOR**

#### Preaiustem anual

- Sintonice la emisora que desea preajustar. (Página 24)
- Seleccione un número de preaiuste.



La emisora seleccionada en el paso 1 ha sido almacenada.

## ☐ Selección de una emisora preajustada



### Características del FM RBDS

### ☐ Búsqueda de programa FM RBDS— **Búsqueda PTY**

El código PTY le permite hacer búsquedas de los programas favoritos que se están transmitiendo.

1



Seleccione un código PTY.



• Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].

Se inicia la búsqueda PTY.

Si hay una emisora que esta difundiendo un programa que tenga el mismo código PTY que el seleccionado por usted, se sintonizará esa emisora.

## ☐ Activa/desactiva la espera de recepción sobre información del tráfico (TI)



La unidad cambiará a Información de tráfico (TI), si está disponible. (El indicador TI se enciende en blanco.)

• Si el indicador TI se enciende en naranja, sintonice otra emisora que transmita señales RBDS.

Para desactivar la recepción de espera de TI: Pulse [TI]. (El indicador TI se apaga.)

• El ajuste de volumen para la información sobre el tráfico se memoriza automáticamente. La próxima vez que la unidad cambie a información sobre el tráfico, el volumen se ajustará al nivel anterior.

## Sintonizador HD Radio™

(Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD)

## Acerca de la tecnología HD Radio™



## PSD

 Entre los datos del servicio de programas se incluyen: nombre de canción, artista, ID de emisora y otros flujos de datos importantes

## HD2/HD3

 Junto a las principales emisoras tradicionales están los canales HD2/HD3, que ofrecen nuevos formatos originales en el dial de FM

## **Digital Sound**


 Las transmisiones de HD Radio tienen una calidad de audio digital de extrema claridad, similar a la de un CD

## **Artist Experience**

 Con Artist Experience, las imágenes en el receptor HD Radio relacionadas con un segmento de audio específico se transmiten, entregan y visualizan de forma sincronizada.

## Para escuchar la transmisión HD Radio™

 Indicaciones y botones en la pantalla de control de fuente

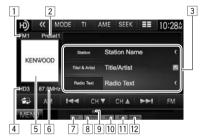

#### Información acerca de la recepción de HD Radio

- 1 Banda
- 2 N° de preajuste
- Información de texto
  - Si no se muestra todo el texto por completo, pulse [<] para desplazar el texto.
  - Pulse [Radio Text] para cambiar la información entre Radio Text, Message y código PTY.
- 4 Nº de canal
- [5] Imagen o logotipo de emisora, si está disponible
- 6 La frecuencia de emisora actualmente sintonizada
- Indicador ST: Se enciende cuando se recibe una radiodifusión FM estéreo con una intensidad de señal suficiente.
- 8 Modo de búsqueda
- 9 Indicador TI
- III Indicador HD: Se enciende cuando se recibe una emisora HD Radio.
- III Indicador MC: Se ilumina cuando se recibe un canal de multidifusión HD Radio.
- 12 Modo de recepción HD Radio (Página 27)

- El indicador DIGITAL se ilumina cuando se emiten señales digitales.
- El indicador ANALOG se ilumina cuando se emiten señales analógicas.

#### Botones de operación

Visualiza la pantalla de control fácil. (Página 8)

[AM] Selecciona la banda AM.

[FM] Selecciona la banda FM.

→ FM1 → FM2 → FM3-

[I◄◄] Busca una emisora.[▶▶□] • El método de bús

 El método de búsqueda difiere según el modo de exploración seleccionado. (Véase abajo.)

[CH▼] Selecciona un subcanal cuando se recibe un canal HD Radio Multicast.

[(() Vis

Visualiza otros botones de operación.

Se deshabilita cuando no hay otros botones.

[MODE] Cambia los ajustes de recepción del sintonizador en la pantalla <Mode>. (Página 27)

[TI]\* Activa/desactiva el modo de recepción de espera de TI. (Página 27)

[AME] Presintoniza emisoras automáticamente. (Página 28)

[SEEK] Cambia el modo de exploración.

- AUTO1: Búsqueda automática
- AUTO2: Sintoniza las emisoras memorizadas una después de la otra.

• MANU: Búsqueda Manual

Muestra/oculta la información de pantalla de la emisora actual. (Página 27)

[PTY]\* Ingresa al modo de búsqueda PTY. (Página 28)

[Q] Visualiza la pantalla **Preset List**>. (Página 28)

[MENU] Visualiza la pantalla <TOP MENU>.

\* Aparece sólo cuando se ha seleccionado FM como fuente.

#### Sintonizador HD Radio™

## ☐ Cambio de la información en pantalla





Se visualiza la lista de preajustes conteniendo los nombres de las emisoras.

 Pulse de nuevo para que se visualice la información de texto para la emisora que se está recibiendo.

## ☐ Cambio del modo de recepción de HD Radio

Cuando recibe una transmisión de HD Radio, la unidad sintoniza el audio digital o analógico automáticamente de acuerdo con las condiciones de recepción.



Pulse [◀] [▶] para cambiar el modo.



<a href="Auto"> Cambia entre audio digital y analógico automáticamente.</a>

< Digital > Selecciónelo para sintonizar audio digital solamente.

<a>Analog> Selecciónelo para sintonizar audio</a>

analógico solamente.

## Activa/desactiva la espera de recepción sobre información del tráfico (TI)



La unidad cambiará a Información de tráfico (TI), si está disponible. (El indicador TI se enciende en blanco.)

 Si el indicador TI se enciende en naranja, sintonice otra emisora.

Para desactivar la recepción de espera de TI: Pulse [TI]. (El indicador TI se apaga.)

 El ajuste de volumen para la información sobre el tráfico se memoriza automáticamente. La próxima vez que la unidad cambie a información sobre el tráfico, el volumen se ajustará al nivel anterior.

### Sintonizador HD Radio™

### ☐ Búsqueda de programas de HD Radio FM—Búsqueda PTY

El código PTY le permite hacer búsquedas de los programas favoritos que se están transmitiendo.

1





2 Seleccione un código PTY.



 Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].

Se inicia la búsqueda PTY.

Si hay una emisora que esta difundiendo un programa que tenga el mismo código PTY que el seleccionado por usted, se sintonizará esa emisora.

## Preajuste de emisoras

## ☐ Cómo almacenar emisoras en la memoria

Se pueden preajustar 6 emisoras para cada banda.

## Preajustea utomático— AME( Memoria automática)



Las emisoras locales con las señales más fuertes serán exploradas y almacenadas automáticamente.

#### Preajuste manual

- Sintonice la emisora que desea preajustar. (Página 26)
- **2** Seleccione un número de preajuste.




La emisora seleccionada en el paso 1 ha sido almacenada.

## ☐ Selección de una emisora preajustada de la lista



2 Seleccione una emisora de la lista.



## SiriusXM®R ADIO (Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD)

Todo lo que vale la pena escuchar está ahora en SiriusXM, con más de 130 canales, incluyendo música libre de comerciales, más lo mejor en deportes, noticias, entrevistas y entretenimiento. Para escuchar la Radio SiriusXM® Satellite, es preciso disponer de un sintonizador SiriusXM-Connect para vehículo (disponibles en el mercado) y de la suscripción correspondiente. Para obtener más información, visite www.siriusxm.com.

## Activación de la suscripción

- 1 Verifique su número ID de radio. La identificación de la radio (Radio ID) se encuentra en una etiqueta provista en la caja del sintonizador para vehículos con conexión SiriusXM o en la parte inferior de sintonizador mismo.
  - También es posible visualizar el número ID de radio en la pantalla sintonizando el canal 0.
- 2 Active el sintonizador SiriusXM-Connect para vehículo mediante uno de los dos métodos siguientes:
  - Para los usuarios de EE.UU.:
    - En línea: Diríjase al sitio web www.siriusxm. com/activatenow
  - Phone: Call 1-866-635-2349
  - · Para los usuarios de Canadá:
    - En línea: Acceda a www.xmradio.ca y haga clic en "ACTIVATE RADIO" en la esquina superior derecha.
    - Phone: Call 1-877-438-9677
- Cuando aparezca la siguiente pantalla, pulse [Enter].



#### Cómo escuchar SiriusXM® Radio

☐ Indicaciones y botones en la pantalla de control de fuente



## Información acerca de la recepción de SiriusXM® radio

- 1 Banda
- 2 Número de preaiuste
- 3 Información de los datos grabados y el modo de repetición de reproducción (página 31)
- 4 Logotipo de canal o número de canal
- 5 Modo de búsqueda
- 6 Indicador de intensidad de la señal
- 7 Información de texto
  - Si no se muestra todo el texto por completo, pulse [<] para desplazar el texto.</li>

#### Botones de operación

[Song Title]/ [Info]/ [Category]/ [Channel Description]

La información visualizada cambia cada vez que pulsa este botón.

**ption]**Visualiza la pantalla de control

fácil. (Página 8)

Obtiene información sobre los

canales o selecciona una categoría y luego un canal. (Página 30)

[SEEK] Cambia el modo de exploración.

• **SEEK1**: Salte a otro canal disponible.

SEEK2: Salte a otro canal preajustado.

[CH▼]/[CH▲] Selecciona el canal. [BAND] Selecciona la banda.

> SXM1 → SXM2 → SXM3 → SXM4 -

[ Inicia/pausa la reproducción del contenido del canal sintonizado

en ese momento. (Página 31) Visualiza otros botones de

operación.

Se deshabilita cuando no hay

otros botones.

[MODE] Cambia los ajustes para radio

SiriusXM® en la pantalla **SiriusXM Mode>**.

(Páginas 31–32)

Visualiza la lista de preajustes.

(Página 30)

[I◄◄]/[►►]/ Se utiliza mientras se repite la reproducción de un contenido.

(Página 31)

[MENU] Visualiza la pantalla

<TOP MENU>.

## Preajuste de canales

## ☐ Visualización de la lista de preajustes





 Pulse de nuevo para que se visualice la información de texto para la emisora que se está recibiendo.

### ☐ Cómo almacenar canales en la memoria

Se pueden preajustar 6 canales para cada banda.

- 1 Sintonice el canal que desea preajustar. (Página 29)
- 2 Visualice la lista de preajustes. (Véase más arriba)
- 3 Seleccione un número de preajuste.



El canal seleccionado en el paso 1 ha sido almacenado.

## ☐ Selección de un canal preajustado

 Visualice la lista de preajustes. (Véase la columna izquierda.)



## Selección de un canal

#### ☐ Selección de un canal en la lista

Usted puede obtener información sobre los canales o seleccionar una categoría y luego un canal.



2 Selectione [Preset List] o [Channel List].



3 Seleccione un canal.

#### Lista de preajustes

Seleccione una banda (1) y luego un canal preaiustado (2).



#### Lista de canales

Seleccione una categoría (1) y, a continuación seleccione un canal (2).



- Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].
- Para la lista de todos los canales, seleccione [All Channels].
- Si pulsa el botón de cambio de información situado sobre la lista se mostrará la información en el siguiente orden: Channel Name, Artist Name, Song Title, Content Info



#### SiriusXM® RADIO

## SiriusXMR eplay™

Puede poner en pausa, rebobinar y reproducir el contenido del canal que se recibe actualmente.

- El sintonizador para vehículos SiriusXM Connect almacena temporalmente hasta 60 minutos de audio de manera continua.
- Si se cambia a otro canal durante la reproducción. se perderá el contenido de reproducción almacenado temporalmente.

## ☐ Indicaciones en la pantalla de control de fuente



- Estado de reproducción (►: reproducción / **II**: pausa / **◄◄**: retroceso / **▶►**: avance rápido)
- 2 Barra de progreso

Se muestra la capacidad restante (en gris) y la cantidad de datos almacenados temporalmente (en azul). Si el búfer de reproducción está lleno. toda la barra estará en azul.

- · Se actualiza cada segundo.
- 3 Código de tiempo

Muestra el punto de la memoria de reproducción que está escuchando.

- Eiemplo: -5:00
  - Se está escuchando el audio de 5 minutos previos a la emisión actual.
- · Se actualiza cada segundo.

### Repetición de la reproducción de un contenido

Visualice los botones de operación para la repetición de la reproducción.





- Para iniciar/pausar la reproducción, pulse [►II].
- Para omitir el segmento de la pista actual, pulse  $[ | \blacktriangleleft ] / [ \triangleright \triangleright ].$ 
  - Si pulsa [I◄◄] durante los primeros 2 segundos desde el comienzo de la pista/segmento actual, se vuelve a la pista anterior.
  - Si pulsa [◄◄] después de los primeros 2 segundos desde el comienzo de la pista que se está repitiendo, se vuelve al comienzo de la pista/segmento actual.
- Para el retroceso/avance rápido, pulse y mantenga pulsado [I◀◀]/[▶▶I].
- Para volver a la posición en vivo, pulse [LIVE].

#### **Smart Favorites**

Los canales quardados por el usuario (P1 a P6) se denominan canales Smart Favorites, El sintonizador para vehículos SiriusXM Connect almacena automáticamente el contenido de la difusión en segundo plano. Si selecciona un canal Smart Favorite, podrá retroceder y repetir una reproducción por hasta 30 minutos del contenido de cualquier programa de noticias, opinión, deportes o música que se perdió de escuchar.

- Smart Favorites solo está disponible cuando se conecta un sintonizador para vehículos Sirius XM Connect SXV200 o posterior.
- Si cambia la banda, se eliminarán los contenidos grabados.

#### **TuneStart™**

Si selecciona un canal preajustado, la canción se podrá escuchar desde el comienzo.

#### Activación de TuneStart™





Para desactivar TuneStart: Seleccione [OFF] para <TuneStart>.

#### SiriusXM® RADIO

#### TuneScan™

Los contenidos grabados se pueden verificar mediante la exploración de los primeros 6 segundos de los contenidos grabados de los canales preajustados y del canal actualmente sintonizado.



La unidad inicia la exploración.

- Para seleccionar el contenido anterior/siguiente, pulse [I◄◄] o [►►I].
- Para finalizar la exploración y continuar con la reproducción de los contenidos, pulse [SCAN].
- Para salir de la exploración, pulse y mantenga pulsado [SCAN].

## Configuración de nivel de bloqueo para menores

## ☐ Configuración del bloqueo parental

El bloqueo parental se puede configurar para impedir que los niños tengan acceso, por ejemplo, a la recepción de canales para adultos.

## Configuración/cambio del código parental

- La configuración inicial es "0000".
- El cambio de código no altera la configuración del <Parental Mature Lock>/<Parental Lock Channel>/<Channel Skipping>.
- 1 Visualice la pantalla

<Parental Code Check>.



2 Ingrese un código de 4 dígito (1) y luego confirme (2).



- · Para cancelar la entrada, pulse [Clear].
- Para cancelar la configuración del código, pulse [Cancel].

**3** Ingrese un nuevo código de cuatro dígitos (1), y, a continuación, confírmelo (2).



- Para cancelar la entrada, pulse [Clear].
- Para cancelar la configuración del código, pulse [Cancel].
- 4 Ingrese el código de 4 dígito y luego pulse de nuevo [Enter] para confirmar el código.

#### Activación/desactivación del bloqueo parental Mature

Puede activar el bloqueo parental para todos los canales clasificados como "mature" por SiriusXM®.



2 Pulse [ON] (para activar) u [OFF] (para desactivar).



Ingrese el código parental para confirmar su selección.

#### SiriusXM® RADIO

#### Activación del bloqueo parental

La función de control parental es una opción que le permite elegir los canales cuyo acceso desea bloquear.

• Si ajusta < Parental Mature Lock > a [ON], no será posible cambiar el ajuste de <Parental Lock Channel>.



- Introduzca el código parental.
- Seleccione una categoría (1) y, a continuación seleccione un canal (2).



- Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].
- Para la lista de todos los canales, seleccione [All Channels].
- Aparece una marca de verificación junto al canal seleccionado.

Repita este paso si desea bloquear múltiples canales.

#### Desactivación del bloqueo parental de todos los canales bloqueados



Introduzca el número de código parental.

## ☐ Cómo saltar canales no deseados

Puede saltar los canales que no desea recibir.

#### Activación del salto de canales



Seleccione una categoría (1) y, a continuación seleccione un canal (2).



- Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].
- Para la lista de todos los canales, seleccione [All Channels].
- · Aparece una marca de verificación junto al canal seleccionado.

Repita este paso si desea saltar múltiples canales.


#### Cancelación del salto de canales de todos los canales saltados



## OTROS COMPONENTES EXTERNOS

## Uso de reproductores de audio/ vídeo externos—AV-IN

Toque el área mostrada en la ilustración cuando no hayan botones de funcionamiento visualizados en la pantalla.





Puede conectar un componente externo a los terminales de entrada AV-IN1 y iPod/AV-IN2. (Página 64)

#### **Preparativos:**

Seleccione la fuente apropiada (**AV-IN1>** o **AV-IN2>**) para el ajuste **AV-OUT>**. (Página 54)

## ☐ Indicaciones y botones en la pantalla de control de fuente

Nombre AV-IN



#### Botones de operación

[MODE]

Cambia el nombre de AV-IN.

- Pulse [◀] o [▶] para seleccionar un nombre de AV-IN.
- Este ajuste no se aplica al nombre de la fuente "AV-IN 1"/ "AV-IN 2" mostrado en <TOP MENU>.

[MENU] Visualiza la pantalla <TOP MENU>.

## ☐ Inicio de la reproducción

- Conecte un componente externo a los terminales de entrada AV-IN1 e iPod/ AV-IN2. (Página 64)
- 2 Seleccione "AV-IN1" o "AV-IN2" como fuente.

En la pantalla <TOP MENU>:





Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente.

## Uso de la cámara de retrovisión

- Para conectar una cámara de retrovisión, consulte la página 64.
- Para utilizar la cámara de retrovisión, es necesaria la conexión del conductor REVERSE. (Página 62)

#### ☐ Activación de la cámara de retrovisión

1 Visualice la pantalla de ajuste <Input>. En la pantalla <TOP MENU>:







Para desactivar: Seleccione [OFF] para <R-CAM Interrupt>.

#### **OTROS COMPONENTES EXTERNOS**

## ☐ Visualización de la imagen de la cámara de retrovisión

La pantalla de retrovisión se visualiza al poner el cambio en la posición de marcha atrás (R).



 Para borrar el mensaje de precaución, toque la pantalla.

Para visualizar manualmente la imagen de la cámara de retrovisión DDX8901HD/DDX7701HD/ DDX5901HD\*<sup>2</sup>



 Cuando se visualiza manualmente la imagen de la cámara de retrovisión, el ajuste de la imagen se puede cambiar mediante [Aspect]/ [PictureAdjust]. (Página 47)

**Para salir de la pantalla de retrovisión:** Vuelva a pulsar y mantenga pulsado el mismo botón.

- \*1 Esta operación funciona solo cuando **<AUD Key Long Press>** está ajustado a **[R-CAM]**. (Página 54)
- \*2 Esta operación funciona solo cuando <TEL Key Long Press> está ajustado a [R-CAM]. (Página 54)

## Uso de un smartphone—HDMI/MHL

#### ☐¿Qué es HDMI/MHL?

HDMI son las siglas de High Definition Multi-media Interface (Interfaz multimedia de alta definición). Una conexión HDMI es capaz de transmitir la señal de una fuente de vídeo digital (como la de un reproductor de DVD) sin convertirla a analógica. MHL, o Mobile High-definition Link (Enlace de alta definición para dispositivo móvil), es una función nueva que ha sido añadida a HDMI para ampliar aun más su funcionalidad.

Ambas interfaces permiten que su smartphone se conecte al dispositivo. Mientras está conectado, podrá ver la pantalla del smartphone en el monitor.

## ☐ Visualización de la pantalla del smartphone

Podrá visualizar la pantalla de su smartphone conectado a través del terminal de entrada HDMI/MHL.

- Conecte su smartphone al terminal de entrada HDMI/MHL. (Página 64)
  - Utilice el cable HDMI KCA-HD100 (accesorio opcional) o el cable MHL KCA-MH100 (accesorio opcional).
- 2 Seleccione "HDMI/MHL" como fuente. En la pantalla <TOP MENU>:





3 Inicie una aplicación o la reproducción en su smartphone.

# Uso de un componente externo a través del adaptador ADS— OEM Features (Solo para DDX8901HD/DDX7901HD/DDX5901HD)

Las fuentes se pueden controlar desde el componente a través del adaptador ADS.

- Preparativos: Configure de antemano los ajustes en la pantalla <OEM Setup>. (Página 54)
- 1 Conecte el adaptador ADS al terminal de entrada iDatalink. (Página 64)
- 2 Seleccione "OEM Features" como fuente. (Página 9) En la pantalla <TOP MENU>:





**3** Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente.

## **BLUETOOTH**

## Información sobre el uso de dispositivos Bluetooth®



Bluetooth es una tecnología de radiocomunicación inalámbrica de alcance corto para dispositivos móviles, como por ejemplo, teléfonos móviles, PCs portátiles, y otros dispositivos. Los dispositivos Bluetooth se pueden comunicar entre sí mediante conexión sin cables.

#### Notas

- Absténgase de realizar actividades complicadas mientras conduce, como por ejemplo, marcar números, utilizar la guía telefónica, etc. Cuando tenga que realizar tales actividades, detenga el coche en un lugar seguro.
- Dependiendo de la versión de Bluetooth, puede suceder que algunos dispositivos Bluetooth no se puedan conectar a esta unidad.
- Esta unidad podría no funcionar con algunos dispositivos Bluetooth.
- Las condiciones de conexión pueden variar según las circunstancias.
- Algunos dispositivos Bluetooth se desconectan al apagar la unidad.

#### Acerca del teléfono móvil compatible con Phone Book Access Profile (PBAP, Perfil de Acceso a Agenda Telefónica)

Si su teléfono móvil admite PBAP, podrá visualizar la guía telefónica y las listas de llamadas en la pantalla del panel táctil, cuando el teléfono móvil esté conectado.

- · Phonebook: hasta 600 entradas
- Llamadas realizadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas: hasta 10 entradas c/u

## Conexión de dispositivos Bluetooth

## ☐ Registro de un nuevo dispositivo Bluetooth

Cuando se conecta por primera vez un dispositivo Bluetooth a la unidad, efectúe el apareamiento entre la unidad y el dispositivo. El apareamiento permite la comunicación entre dispositivos Bluetooth.

- El método de emparejamiento difiere según la versión Bluetooth del dispositivo.
  - Para los dispositivos con Bluetooth 2.1: El dispositivo y la unidad se pueden emparejar mediante Emparejamiento Simple y Seguro (SSP, Secure Simple Pairing), que requiere sólo confirmación.
  - Para los dispositivos con Bluetooth 2.0: Requiere la introducción de un código PIN para ambos, el dispositivo y la unidad.
- Una vez establecida la conexión, ésta quedará registrada en la unidad aunque usted la reposicione. Se podrá registrar hasta un máximo de 5 dispositivos en total.
- Puede conectar simultáneamente dos dispositivos, uno para el teléfono Bluetooth y otro para audio Bluetooth.
- Para utilizar la función Bluetooth, deberá activar la función Bluetooth del dispositivo.
- Para utilizar el dispositivo registrado, deberá conectar el dispositivo a la unidad. (Página 38)

#### Emparejamiento automático

Cuando **<Auto Pairing>** está ajustado a **[ON]**, el iPhone se empareja automáticamente cuando se conecta a través de USB. (Página 43)

## Emparejamiento de un dispositivo Bluetooth mediante el SSP (para Bluetooth 2.1)

Si el dispositivo Bluetooth es compatible con Bluetooth 2.1., la solicitud de emparejamiento se envía desde un dispositivo disponible.

- Realice la búsqueda de la unidad ("DDX\*\*\*\*") desde su dispositivo Bluetooth.
- **2** Confirme la solicitud tanto en el dispositivo como en la unidad.





• Pulse [Cancel] para rechazar la solicitud.

Empareiamiento de un dispositivo Bluetooth desde el dispositivo obietivo utilizando un código PIN (para Bluetooth 2.0)

Visualice la pantalla **<Bluetooth Setup>**. En la pantalla <TOP MENU>:





· También puede visualizar la pantalla <Bluetooth Setup> pulsando [ ] en la pantalla de control del teléfono. (Página 40)



- 2 Cambie el código PIN.
  - · Si desea omitir el cambio del código PIN, vaya al paso 3.
  - El código PIN ha sido ajustado inicialmente a "0000".
  - El número máximo de dígitos para el código PIN es de 15.





- Pulse [Clear] para borrar la última entrada.
- Realice la búsqueda de la unidad ("DDX\*\*\*\*") desde su dispositivo Bluetooth.

- Seleccione la unidad ("DDX\*\*\*\*") en su dispositivo Bluetooth.
  - Si se requiere un código PIN, ingrese "0000" (inicial).

Cuando finalice el emparejamiento, el dispositivo aparecerá en < Paired Device List>.



• Para utilizar el dispositivo empareiado. conecte el dispositivo de < Paired Device List>. (Página 38)

Emparejamiento de un dispositivo Bluetooth desde esta unidad utilizando un código PIN (para Bluetooth 2.0)

1 Visualice la pantalla **Bluetooth Setup**. (Página 37)

2



3 Realice la búsqueda de los dispositivos disponibles.



- Para cancelar la búsqueda de dispositivos, pulse [Cancel].
- 4 Seleccione el dispositivo que desea emparejar.



Aparece un mensaje de confirmación. Pulse [Pair].

# ☐ Conexión/desconexión de un dispositivo Bluetooth registrado

Es posible conectar simultáneamente dos dispositivos.

 Visualice la pantalla < Bluetooth Setup>. (Página 37) Paired Device List
PIN Code
Device Name

Dox:

3 Seleccione el dispositivo que desea conectar (1) y, a continuación, pulse [Connection] (2).



**4** Seleccione **[ON]** u **[OFF]** para el dispositivo objetivo.



: Teléfono móvil

▶: Dispositivo de audio

- El estado se muestra de la siguiente manera:
- "Connected": Se ha establecido la conexión.
- "Connect Ready": Es posible establecer la conexión.
- "Disconnected": No se ha establecido la conexión.

- ☐ Borrar un dispositivo Bluetooth registrado
- Visualice la pantalla < Bluetooth Setup>. (Página 37)



3 Seleccione el dispositivo que desea eliminar (1) y, a continuación, pulse [Remove] (2).



Aparece un mensaje de confirmación. Pulse [Yes].

#### Uso del teléfono móvil Bluetooth

#### ☐ Recibiendo una llamada

Cuando entra una llamada...



- Se visualiza la información de la llamada, si ha sido obtenida.
- No es posible utilizar el teléfono mientras se está visualizando la imagen de la cámara de retrovisión. (Página 34)

#### Para rechazar una llamada



# Cuando <Auto Response> está ajustado en [On] (Página 43)

La unidad contesta automáticamente la llamada entrante.

#### ☐ Finalización de una llamada

Mientras habla...



#### ☐ Ajuste del volumen de las llamadas/ audífono/micrófono

Mientras habla...



- El nivel de volumen se puede ajustar entre 0 y 15 (inicial: 8).
- Este ajuste no afecta al nivel de volumen de las otras fuentes.
- Ajuste el volumen de la llamada/auricular en el panel del monitor. (Página 7)

# ☐ Cambio entre el modo manos libres y el modo teléfono

Mientras habla...



#### ☐ Reducción del ruido/ajuste del nivel de cancelación de eco

Mientras habla...



- Para ajustar el volumen de eco (entre –1 y +1, inicial: 0): Ajuste <EC LEVEL>.
- Para ajustar el volumen de reducción de ruido (entre 0 y -20, inicial: -10): Ajuste <NR LEVEL>.

#### ☐ Envío de texto durante una llamada

La función DTMF (Multifrecuencia de doble tono) le permite enviar texto durante una llamada.

Mientras habla...





# ☐ Cambio entre dos dispositivos conectados

Cuando hay 2 dispositivos conectados, puede cambiar el dispositivo a utilizar.


En la pantalla de control del teléfono:



 Se visualiza el nombre del dispositivo activo. El cambio entre dispositivos se realiza cada vez que se pulsa el botón.

#### ☐ Cómo hacer una llamada

1 Visualice la pantalla de control de teléfono. En la pantalla <TOP MENU>:



- También puede visualizar la pantalla de control del teléfono pulsando TEL en el panel del monitor.
- 2 Seleccione un método para hacer la llamada.



- Si desea visualizar más opciones, pulse
- Desde la quía telefónica\*/listas de llamadas
- 2 Entrada directa de número
- 3 Desde la Lista de preajustes
  - Para preajustar, consulte la página 42.
  - Marcación por voz

 $[\blacktriangle]/[\blacktriangledown].$ 

 La guía telefónica no se visualiza cuando el teléfono móvil no es compatible con el perfil de acceso a la guía telefónica (PBAP).

## Desde la lista de preajustes/guía telefónica/listas de llamadas

1



[★]

Desde la Lista de preajustes Desde la quía telefónica



A partir de la lista de llamadas



A partir de la lista de llamadas recibidas



A partir de la lista de llamadas realizadas

2 Seleccione el dispositivo objetivo (①) y, a continuación, realice la llamada (②).



 Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].

• Para utilizar la búsqueda A-Z en la quía telefónica: Cuando se visualiza la lista de la quía telefónica, es posible hacer la búsqueda por iniciales.



- Seleccione la inicial.
  - Si el carácter inicial es un número, pulse [1,2,3...] y, a continuación, seleccione el número.



Seleccione un número telefónico en la lista.



- Para visualizar los detalles de una entrada: Con la lista de la guía telefónica, usted puede visualizar los detalles de una entrada y seleccionar uno de los números de teléfono registrados.
- Visualice los detalles de la entrada que desee.



2 Seleccione el número de teléfono al que desea llamar.



#### Entrada directa de número

Puede ingresar un máximo de 31 números.



- Pulse [ x ] para borrar la última entrada.
- Pulse y mantenga pulsado [0/+] para añadir "+" al número de teléfono.

#### Marcación por voz

- Disponible solamente cuando el teléfono móvil conectado dispone del sistema de reconocimiento de voz.
- 1 Active la marcación por voz. En la pantalla de control del teléfono:
  - Pulse [▼] repetidas veces para cambiar la página de la pantalla de control del teléfono.



En el panel del monitor:

#### DDX8901HD/DDX7701HD/ **DDX7071BT**





- Seleccione el nombre de la persona que desea llamar
  - Si la unidad no puede encontrar el destino. aparecerá la siguiente pantalla. Pulse [Start] y, a continuación, repita el nombre.



Para cancelar la marcación por voz: Pulse [Cancel].

\* Esta operación funciona solo cuando <TEL Key Long Press> está ajustado a [VOICE]. (Página 54)

#### ☐ Preajuste de números de teléfono

Puede memorizar hasta 5 números telefónicos.

- 1 Visualice la pantalla de control de teléfono. (Página 40)
- 2 Ingrese los números en la pantalla de entrada directa de números y, a continuación, visualice la lista de preajustes.



3 Seleccione el número de preajuste a quardar.



 Para visualizar la lista de preajustes, pulse [\*\*] en la pantalla de control del teléfono.

# Uso del reproductor de audio Bluetooth

- Para registrar un dispositivo nuevo, consulte la página 36.
- Para conectar/desconectar un dispositivo, consulte la página 38.

# ☐ Indicaciones y botones en la pantalla de control de fuente



 Los botones de funcionamiento, los indicadores y la información que aparecen en la pantalla difieren dependiendo del dispositivo conectado.

#### Información sobre reproducción

- 1 Estado de reproducción\*
- 2 Tiempo de reproducción\*
- 3 Datos de etiqueta (actual título de pista/nombre de artista/título de álbum)\*
  - Si no se muestra todo el texto por completo, pulse [<] para desplazar el texto.</li>

#### Botones de operación

(包)

Visualiza la pantalla de control fácil. (Página 8)

- Selecciona una pista. (Pulsar)
- Búsqueda hacia atrás/adelante.\* (Sostener)

[▶] Inicia la reproducción.

[ **II** ] Pone la reproducción en pausa.

[MENU] Visualiza la pantalla **<TOP MENU>**.

\* Disponible sólo para los dispositivos compatibles con AVRCP 1.3.

#### Ajustes para dispositivos Bluetooth

En la pantalla < Bluetooth Setup > puede modificar diversos ajustes para el uso de dispositivos Bluetooth.

Visualice la pantalla **<Bluetooth Setup>**. En la pantalla **<TOP MENU>**:





· También puede visualizar la pantalla <Bluetooth Setup> pulsando [ ] en la pantalla de control del teléfono. (Página 40)

Configure los ajustes Bluetooth.



<paired device<="" th=""><th>Pulse [Enter] para mostrar la lista</th></paired>	Pulse [Enter] para mostrar la lista				
List>	de dispositivos registrados. Puede				
	conectar un dispositivo o eliminar				
	los dispositivos registrados.				
	(Página 38)				
<pin code=""></pin>	Cambia el código PIN de la unidad (Página 37)				
<device< th=""><th>Muestra el nombre del dispositivo</th></device<>	Muestra el nombre del dispositivo				
Name>	que aparecerá en el dispositivo Bluetooth — DDX****.				
<device< td=""><td>Muestra la dirección de dispositivo</td></device<>	Muestra la dirección de dispositivo				
Address>	de la unidad.				
<auto< td=""><td>ON (Inicial): Al encender la</td></auto<>	ON (Inicial): Al encender la				
Connect>	unidad, la conexión se establece				
	automáticamente con el último dispositivo Bluetooth				
	conectado.				
	OFF: Se cancela.				
<bluetooth <="" hf="" th=""><th>Selecciona los altavoces utilizados</th></bluetooth>	Selecciona los altavoces utilizados				
Audio>	para Bluetooth (ambos, teléfono y				
	reproductor de audio).				
	Front Only: Solo altavoces				
	delanteros.				
	• All (Inicial): Todos los altavoces.				
<auto< td=""><td>ON: La unidad contesta</td></auto<>	ON: La unidad contesta				
Response>	automáticamente a las llamadas entrantes, en menos de 5				
	segundos.				
	OFF (Inicial): La unidad				
	no contesta las llamadas				
	automáticamente. Contesta la				
	llamada manualmente.				

<autop airing=""></autop>	ON (Inicial): Establece automáticamente el emparejamiento con el dispositivo iOS (como un iPhone) aunque se desactive la función Bluetooth en el dispositivo. (El emparejamiento automático puede no funcionar con algunos dispositivos, dependiendo de la versión de iOS).      OFF: Se cancela.
<ring mode=""></ring>	System (Inicial): Se utiliza el tono de timbre ajustado en la unidad.     Phone: Se utiliza el tono de timbre ajustado en el teléfono móvil. (Esta función puede no funcionar dependiendo del teléfono móvil).
<ring tone<br="">Change&gt;</ring>	Cuando se ajusta < Ring Mode> a < System>, seleccione el tono de timbre para las llamadas recibidas y SMS entre [Tone1] (Inicial), [Tone2], y [Tone3].
<initialize></initialize>	Sostenga <b>[Enter]</b> para reiniciar todos los ajustes realizados por usted para utilizar el teléfono móvil Bluetooth y el reproductor de audio Bluetooth.

#### Ajustes para utilizar las aplicaciones para iPod/iPhone/Android

Antes de utilizar las aplicaciones para iPod/ iPhone/Android, tal como Pandora o iHeartRADIO. seleccione el dispositivo a utilizar y el método de conexión.

Al conectar el dispositivo por primera vez, aparece la pantalla de configuración (para conexión, etc.). Configure los ajustes siguiendo el procedimiento que se muestra en la pantalla de configuración.

- Empareie el dispositivo iPod/iPhone/ Android a través de Bluetooth. (Página 36)
- Visualice la pantalla < APP Setup>. En la pantalla <TOP MENU>:



Bluetooth Setup

- Si no se puede seleccionar [Enter] para <APP **Setup>**, ponga la unidad en espera. (Página 7)
- Visualice la pantalla **APP Connection** Setup>.



- Si no desea cambiar el ajuste, salga de la pantalla de configuración pulsando [OK].
- Seleccione el tipo de dispositivo (1) v. a continuación, pulse [Next] (2).



Seleccione el método de conexión (1) v. a continuación, pulse [Next] (2).



#### Para Android:

Seleccione esta opción cuando <HDMI/MHL

Android está conectado tanto + Bluetooth> al terminal de entrada HDMI/ MHL por cable como a través de

Bluetooth.

Seleccione esta opción cuando <Bluetooth> el dispositivo está conectado a través de Bluetooth.

#### Para iPod/iPhone:

<USB+ Selecciónelo cuando el iPod/ iPhone está conectado AV-IN> mediante KCA-iP202 (accesorio

opcional).

<us>USB 1 Wire> Selecciónelo cuando el iPod/ iPhone está conectado mediante un cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone). Seleccione esta opción cuando

<HDMI+ Rluetooth>

el iPod/iPhone se conecta utilizando el cable HDMI KCA-HD100 (accesorio opcional) v el cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone) a través del adaptador Lightning a AV Digital (accesorio del iPod/ iPhone).

<Bluetooth>

Seleccione esta opción cuando el iPod/iPhone está conectado a través de Bluetooth.

- Si selecciona < USB + AV-IN> o < USB 1 Wire>. vaya al paso 8.
- Si selecciona < HDMI + Bluetooth > o <Bluetooth> para el método de conexión. aparece la pantalla de selección del dispositivo. Realice la búsqueda de los dispositivos iPod/iPhone disponibles (1), seleccione el dispositivo objetivo de la lista (2) y, a continuación, pulse [Next].



- Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].
- Si el dispositivo ya está en la lista, omita el paso (1).
- Para detener la búsqueda, pulse [Cancel].
- Confirme las configuraciones.



#### Ajustes del sonido

#### ☐ Utilizar la ecualización del sonido

- Se memoriza el ajuste para cada fuente hasta que vuelva a ajustar el sonido. Si la fuente es un disco, se guarda el ajuste para cada una de las siguientes categorías.
  - DVD/DVD-VR/VCD
  - CD
  - DivX/MPEG1/MPEG2/H.264/WMV/MP3/WMA/ WAV/AAC/FLAC
- El sonido no se puede ajustar cuando la unidad está en espera.

#### Selección de un modo de sonido preajustado

1 Visualice la pantalla < Equalizer >.
En la pantalla < TOP MENU >:




2 Seleccione un modo de sonido.



 Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].  La pantalla < Equalizer> también se puede visualizar pulsando AUD (para DDX8901HD/ DDX7701HD/DDX7071BT) o pulsando y manteniendo pulsada la perilla Volume/ATT/AUD (para DDX5901HD) en el panel del monitor.


## Cómo almacenar sus propios ajustes—Ajustar con precisión el sonido

- Seleccione un modo de sonido. (Véase la columna izquierda.)
- 2 Seleccione una banda y ajuste el nivel de la banda seleccionada.
  - El número de las bandas depende del modelo.
  - El nivel se puede ajustar arrastrando el control o utilizando [▲]/[▼].
  - Repita este paso para ajustar el nivel de otras bandas.



Los ajustes se guardan y se activa **<User>**.

3 Active ([ON]) o desactive ([OFF]) los graves (<Bass EXT>) (1) y, a continuación, ajuste el nivel del subwoofer (2).



#### ☐ Ajuste del tipo de coche y de los altavoces

- 1 Visualice la pantalla <Car Setting>. En la pantalla <TOP MENU>:
  - Pulse [▼] repetidas veces para cambiar la página de la pantalla del menú <Audio>.



2 Seleccione un tipo de coche (①) y, a continuación, seleccione la ubicación de los altavoces (②).



# ☐ Ajuste de los altavoces—tamaño de los altavoces y frecuencia de cruce

- 1 Visualice la pantalla **Speaker Select**>. En la pantalla **TOP MENU**:
  - Pulse [▼] repetidas veces para cambiar la página de la pantalla del menú <Audio>.





2 Seleccione el tipo de altavoz (altavoces delanteros, altavoces traseros o subwoofer)



3 Seleccione el tamaño del altavoz seleccionado.



4 Ajuste la frecuencia de cruce del altavoz seleccionado.





<Gain> Ajusta el volumen de salida del

altavoz seleccionado.

**HPF Freq>** Ajusta la frecuencia de cruce para los altavoces delanteros o

traseros (filtro de paso alto).\*1

**LPF Freq>** Ajusta el cruce del subwoofer (filtro de paso bajo).\*2

<**Slope**> Ajusta la pendiente de cruce.

<Phase> Selecciona la fase del

subwoofer.\*2

- \*1 Aparece solo cuando se seleccionan los altavoces delanteros o traseros.
- \*2 Aparece solo cuando se selecciona el subwoofer.

#### □ Ajuste de la posición de audición

Los efectos de sonido se pueden ajustar de acuerdo con su posición de audición.

- 1 Visualice la pantalla **Position**. En la pantalla **TOP MENU**:
  - Pulse [▼] repetidas veces para cambiar la página de la pantalla del menú <Audio>.





2 Seleccione la posición de audición ([All], [Front L], [Front R] o [Front All]).



#### Ajuste de la alineación digital de tiempo (DTA) Realice el ajuste fino del tiempo de retardo en la salida de los altavoces, a fin de conseguir las características óptimas para el entorno de su vehículo.

- 1 Visualice la pantalla **Position**. (Página 46)
- 2 Visualice la pantalla < Position DTA>.



3 Seleccione el altavoz que desea ajustar (1) y, a continuación, ajuste cada opción (2).



<Distance>

Ajusta el valor de la alineación digital de tiempo (DTA).

<Gain>

Ajusta el volumen de salida del altavoz seleccionado.


- Para determinar el valor de ajuste, consulte la columna de la derecha.
- Para inicializar el valor de ajuste, pulse [Initialize].

#### Determinación del valor para el ajuste de <Position DTA>

Si especifica la distancia de cada altavoz a partir del centro de la posición de audición ajustada actualmente, el tiempo de retardo se calcula y se configura automáticamente.

- Determine el centro de la posición de audición actualmente ajustada como punto de referencia.
- ② Mida las distancias de los altavoces a partir del punto de referencia.
- 3 Calcule la diferencia de distancia entre el altavoz más lejano y los demás altavoces.
- 4 Ajuste el valor DTA calculado en el paso 3 para los altavoces individuales.
- ⑤ Ajuste la ganancia para los altavoces individuales. La imagen acústica se desplaza hacia el altavoz con mayor ganancia.

Ejemplo: Si se selecciona [Front LR] como posición de audición

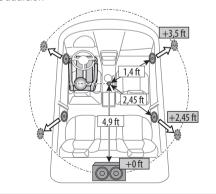

#### Ajuste para reproducción de vídeo

#### ☐ Ajuste de la imagen

Puede ajustar la calidad de la imagen.

1 Visualice el menú de ajuste.





 Seleccione [DIM ON] (atenuador de luz activado) o [DIM OFF] (atenuador de luz desactivado).



3 Ajuste la imagen.



<Bright> Ajusta el brillo. (-15 a +15)
<Contrast> Ajusta el contraste. (-10 a +10)
<Black> Ajusta la oscuridad de la


pantalla. (–10 a +10)

<Color> Ajusta el color. (-10 a +10)
<Tint> Ajusta el matiz. (-10 a +10)
<Sharpness> Ajusta la nitidez. (-2 a +2)

#### ☐ Cambiar la relación de aspecto

Puede cambiar la relación de aspecto para la reproducción de video.

1 Visualice el menú de ajuste.





2 Seleccione la relación de aspecto.



<**FULL>\*** Para imágenes originales 16:9 Señal 4:3 Señal 16:9

ို

Señal 16:9

<Normal>\* Para imágenes originales 4:3 Señal 4:3 Señal 16:9





<JUST> Para ver imágenes 4:3 naturalmente en pantalla ancha Señal 4:3 Señal 16:9





<Zoom1> -<Zoom3>

- Cambia la ampliación.
- La relación de aspecto se selecciona automáticamente para que se corresponda con la fuente de vídeo.
- \* Mientras se reproduce un DivX con **Screen Ratio** ajustado a [16:9] (Página 14), la relación de aspecto no se ajusta correctamente.

#### ☐ Para hacer zoom en la imagen

Puede hacer zoom en la imagen. El zoom solo está disponible cuando se reproduce un disco.

1 Visualice el menú de ajuste.





**2** Cambie la ampliación (1) y, a continuación, mueva el cuadro de ampliación (2).



 La función de zoom no es compatible con algunas fuentes de video.

#### Cambiar el diseño de la pantalla

Es posible cambiar el fondo de pantalla y el color del panel.

1 Visualice la pantalla **<User Customize>**. En la pantalla **<TOP MENU>**:



2 Seleccione la opción que desea cambiar ([Background] o [Panel Color]).




3 Seleccione un fondo de pantalla/color de panel.

#### Para seleccionar un fondo de pantalla



#### Para seleccionar un color de panel



- Si selecciona [Scan] se cambiará gradualmente el color de la iluminación.
- \*1 Guarde su escena de antemano. (Véase la columna derecha.)
- \*2 Guarde de antemano el ajuste de su propio color. (Véase abajo.)

#### □ Realizando el ajuste de su propio color

 Seleccione [Panel Color] en la pantalla 
 User Customize>. (Véase la columna izquierda.)



3 Seleccione el ajuste del atenuador de luminosidad para el color (1) y, a continuación, ajuste el color (2).



#### Cómo guardar su imagen favorita como imagen de fondo

Puede seleccionar su imagen favorita (archivo JPEG/PNG/BMP) guardada en el dispositivo USB conectado.

- Utilice un archivo JPEG/PNG/BMP con una resolución de 800 x 480 píxeles.
- El color de la imagen capturada puede parecer diferente de la escena real.
- 1 Conecte el dispositivo USB que contiene la imagen quardada. (Página 63)
- 2 Visualice la pantalla **User Customize**. (Véase la columna de la izquierda.)
- 3 Visualice la pantalla de selección de archivo.



4 Seleccione la carpeta (1) y, a continuación, el archivo para la imagen de fondo en la carpeta seleccionada (2).



 Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].

Aparece un mensaje de confirmación. Pulse **[OK]** para guardar la imagen recién capturada. (La imagen existente será reemplazada por la nueva.)


#### Personalización de la pantalla <TOP MENU>

Puede personalizar las opciones a visualizar en la pantalla **<TOP MENU>**.

1 Visualice la pantalla **<Menu Customize>**. En la pantalla **<TOP MENU>**:



2 Seleccione la posición del icono (1) y, a continuación, seleccione la opción que desea visualizar en la posición seleccionada (2).



Repita este paso para definir la posición de los iconos para otras opciones.

# Personalización de los ajustes del sistema

#### ☐ Memorizar/Ilamar los ajustes

- Puede memorizar los ajustes cambiados en el menú <**Setup>** para poderlos llamar en cualquier momento.
- Los ajustes memorizados se conservan aunque se reinicialice la unidad.
- 1 Visualice la pantalla <SETUP Memory>. En la pantalla <TOP MENU>:
  - Pulse [▼] repetidas veces para cambiar la página de la pantalla del menú <System>.



SETUP Memory 10:28:

Unlock Leck

Would you like to memory or recall
the Audio & AV SETUP?

- Para cancelar, pulse [No].
- Seleccione una operación.



[Recall]Llama los ajustes memorizados.[Memory]Memoriza los ajustes actuales.[Clear]Borra los ajustes memorizados.

• Para cancelar, pulse [Cancel].

Aparece un mensaje de confirmación. Pulse [Yes].

#### ☐ Bloquear los ajustes

Es posible bloquear los ajustes de tal forma que no sean cambiados.

- Aparece i junto a los ajustes que se pueden bloquear.
- 1 Visualice la pantalla **<SETUP Memory>**. (Página 50)



Para desbloquear el ajuste: Pulse [Unlock].

#### ☐ Actualización del sistema

El sistema puede actualizarse conectando un dispositivo USB que contenga un archivo de actualización.

- Para actualizar el sistema, visite <a href="http://www2.ivckenwood.com/cs/ce/">http://www2.ivckenwood.com/cs/ce/</a>>.
- 1 Cree un archivo de actualización, cópielo a un dispositivo USB y conéctelo a la unidad.
  - Para conectar un dispositivo USB, consulte la página 63.
- 2 Visualice la pantalla **<System** Information>.

En la pantalla <TOP MENU>:

 Pulse [▼] repetidas veces para cambiar la página de la pantalla del menú <System>.







<Application

Version>

<System Version> Actualiza el sistema.
<Bluetooth Actualiza la aplicación Version> Bluetooth.
Esto puede tardar un tiempo.
Si la actualización se realiza satisfactoriamente, aparecerá "Undate Completed". Reinicialice la

sistema.

Actualiza la aplicación del

aparecerá "Update Completed". Reinicialice la unidad.

- Si falló la actualización, apague y vuelva a encender la unidad, y reintente la actualización.
- Aunque apague la unidad durante el proceso de actualización, podrá iniciar la actualización después de encenderla. El proceso de actualización se ejecutará desde el principio.

#### □ Ajustar la posición de toque

Es posible ajustar la posición de toque en el panel táctil, si la posición tocada y la operación llevada a cabo no corresponden.

- 1 Visualice la pantalla de ajuste **<Setup>**. (Véase la columna de la izquierda.)
- 2 Visualice la pantalla < Touch Panel Adjust>.
  - Pulse [▼] repetidas veces para cambiar la página de la pantalla del menú <System>.



3 Toque el centro de las marcas situadas en las partes inferior izquierda y superior derecha tal como se indica.



- Para reinicializar la posición de toque, pulse [Reset].
- Para cancelar la operación actual, pulse [Cancel].

#### Ajustar las opciones de menú

#### ☐ Visualiza la pantalla de menú <Setup>.





- Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].
- No es posible cambiar los ajustes de <Audio> cuando se ha seleccionado [STANDBY] en <TOP MENU>. (Página 7)

#### ☐ Pantalla de ajuste de <Audio>

#### <Fader/Balance>



**Fader**: Ajusta el balance de salida de los altavoces delanteros y traseros.

- F6 a R6 (Inicial: 0)
  - Cuando utiliza un sistema de dos altavoces, ajuste el fader al centro (0).

**Balance**: Ajusta el balance de salida de los altavoces izquierdo y derecho.

- L6 a R6 (Inicial: 0)
  - Pulse  $[\blacktriangle]/[\blacktriangledown]/[\blacktriangleright]$  o arrastre  $[\biguplus]$  para ajustar.
  - Para cancelar el ajuste, pulse [Center].

#### <Equalizer>

Cambia el modo de sonido o ajusta y guarda la ecualización para cada fuente. (Página 45)

 Natural (Inicial)/Rock/Pops/Easy/Top40/Jazz/ iPod\*1/Powerful/User

#### <Loudness>

Puede activar/desactivar la función de sonoridad.

- ON (Inicial): Refuerza las frecuencias altas y bajas para producir un sonido bien balanceado a bajos niveles de volumen.
- OFF: Se cancela.

#### <Volume Offset>

Ajusta y almacena el nivel de volumen de ajuste automático para cada fuente. (Para los discos, se guarda el ajuste para cada una de las siguientes categorías: DVD/DVD-VR/VCD, CD, y DivX/MPEG1/MPEG2/H.264/WMV/MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC.) El nivel de volumen aumenta o disminuye automáticamente al cambiar la fuente.

• -15 a +6 (Inicial: 0)

#### <SW Level>

Aiuste el nivel del subwoofer.

-50 a +10 (Inicial: 0)

#### <Car Setting>

Seleccione un tipo de coche y la ubicación de los altavoces. (Página 45)

- Tipo de coche: Off (inicial)/Compact/Full Size Car/Wagon/Minivan/SUV/Minivan(Long)
- Speaker Location: Seleccione la ubicación de los altavoces de su coche.

Front Speaker: Door (inicial)/On Dash/Under Dash

Rear Speaker\*2: Door/ Rear Deck/2nd Row/
3rd Row

#### <Speaker Select>

Seleccione el tamaño de los altavoces y ajuste la frecuencia de cruce. (Página 46)

#### <Position>

Ajuste los efectos de sonido de acuerdo con su posición de audición. (Página 46)

#### <DSP Select>

Permite seleccionar o no el sistema de Procesador digital de la señal (DSP).

- Bypass: Anula todos los ajustes del DSP.
- Through (Inicial): Utiliza el DSP.

#### <Drive Equalizer>

El ruido de conducción se puede reducir aumentando el ancho de banda.

- ON: Activa el Drive EQ.
- OFF (Inicial): Se cancela.

<sup>\*1</sup> Aparece sólo cuando se ha seleccionado iPod como fuente.

<sup>\*2</sup> El ajuste inicial varía en función del ajuste del tipo de coche.

#### ☐ Pantalla de ajuste de < Display>

#### <Dimmer>

- Auto (Inicial): La pantalla y la iluminación de los botones se oscurecen al encender los faros.
  - Se requiere la conexión del conductor ILLUMI. (Página 62)
- ON: El atenuador de luminosidad se activa.
- OFF: Se cancela.
- NAV: Activa o desactiva el atenuador de luminosidad de acuerdo con el ajuste de pantalla día/noche de la unidad de navegación conectada.

#### <UserC ustomize>

Cambia el diseño de la pantalla (fondo de pantalla y color del panel). (Página 49)

#### <OSD Clock>

- ON: Visualiza el reloj mientras se reproduce una fuente de video.
- OFF (Inicial): Se cancela.

#### <Scroll>

- ON (Inicial): Desplaza repetidas veces la información visualizada.
- Once: Desplaza una vez la información visualizada.
- OFF: Se cancela.

El texto se desplaza independientemente de este ajuste al pulsar [<].

#### <Menu Customize>

Cambia las opciones a visualizar en la pantalla <TOP MENU>. (Página 50)

#### <Screen Adjust>

Aiusta el brillo y la oscuridad de la pantalla. Pulse [Enter] para visualizar la pantalla de ajuste, seleccione [DIM ON] (atenuador de luz activado)/ [DIM OFF] (atenuador de luz desactivado) y, a continuación, cambie los siguientes ajustes:

- Bright: Aiusta el brillo.
  - -15 a +15 (Inicial: 0 para activación/+15 para desactivación del atenuador de luminosidad)
- Black: Ajusta la oscuridad de la pantalla.
- -10 a +10 (Inicial: 0)

#### <Anale>\*

Aiuste el ángulo del panel. (Página 7)

\* Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX7071BT.

#### ☐ Pantalla de ajuste <Input>

#### <R-CAMI nterrupt>

- ON: Muestra la imagen de la pantalla de retrovisión al poner el cambio en la posición de marcha atrás (R).
- OFF (Inicial): Seleccione esta opción cuando no hava ninguna cámara conectada.

#### ☐ Pantalla de ajuste de <System>

#### <Language>

Selecciona el idioma utilizado para la información en pantalla.

- English (Inicial)/Spanish/French/German/ Italian/Dutch/Russian/Portuguese/Chinese-Simplified/Chinese-Traditional/Thai/Turkish/ Arabic/Persian/Hebrew/Greek/Indonesia/ Korean
  - Para los monitores externos, se encuentran disponibles sólo los idiomas inglés, español, francés, alemán, italiano, holandés, ruso y portugués. Si selecciona otro idioma, el idioma de texto de los monitores externos se ajustará a English.
- GUI Language: Seleccione el idioma utilizado para visualizar los botones de funcionamiento y las opciones de menú.

**English** (Inicial)/**Local** (el idioma seleccionado más arriba)

#### <Clock>

Ponga el reloj en hora. (Página 5)

#### <iPod Setup>

Configure los ajustes del iPod. (Página 17)

#### <APP Setup>

- APP Connection Setup: Configure los ajustes de Apps. (Página 44)
- APP Interrupt Volume: Ajuste el volumen de App.
   09 a 35 (Inicial: 17)

#### <Bluetooth Setup>

Configure los ajustes utilizando un dispositivo Bluetooth, tal como conexión y otras operaciones generales. (Página 43)

#### <Beep>

- ON (Inicial): El tono de pulsación de teclas se activa.
- OFF: Se cancela.

#### <SETUP Memory>

Puede memorizar, rellamar o borrar los ajustes realizados. (Página 50)

#### <OEM Setup>\*2

Muestra la información/cambia los ajustes para utilizar el dispositivo ADS.

#### <DivX(R) VOD>\*3

Esta unidad dispone de su propio código de registro. Una vez que se reproduzca un archivo que tenga grabado el código de registro, el código de registro de esta unidad será sobrescrito para protección de los derechos de autor.

- Pulse [Enter] para visualizar la información.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse [OK].

#### <TEL Key Long Press>\*4

Asigna la función del botón TEL cuando lo mantiene pulsado.

- **R-CAM**: Visualiza la imagen de la cámara de retrovisión. (Página 35)
- V-OFF: Apaga la pantalla. (Página 8)
- VOICE (Inicial): Activa la marcación por voz. (Página 41)

#### <AV-OUT>

Le permite determinar el uso del componente externo conectado al terminal AV-OUT.

• OFF (Inicial)/AV-IN1/AV-IN2/DVD

#### <AV Kev Long Press>

Asigna la función del botón AV cuando lo mantiene pulsado.

- AV-OUT (Inicial): Selecciona la fuente AV para el monitor o amplificador extra.
- APPS: Visualiza la pantalla Apps. (Página 19)

#### <AUD Key Long Press>\*5

Asigna la función del botón AUD cuando lo mantiene pulsado.

- V-OFF (Inicial): Apaga la pantalla. (Página 8)
- R-CAM: Visualiza la imagen de la cámara de retrovisión. (Página 35)

#### <SI>

Activa o desactiva la función de seguridad. (Página 4)

#### <Serial Number>\*2

Visualiza el número de serie.

#### <Touch Panel Adjust>

Ajusta la posición de toque de botones en la pantalla. (Página 51)

#### <Steering Remote Controller>\*3

Asigne las funciones a las teclas del mando a distancia para volante de dirección. (Página 59)

#### <System Information>

Visualiza información sobre la versión del software. Puede actualizar el software. (Página 51)

- \*2 Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD.
- \*3 Sólo para DDX7071BT.
- \*4 Sólo para DDX5901HD.
- \*5 Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX7071BT.

#### Generalidades

DDX7071BT:

Esta unidad puede controlarse mediante el mando a distancia (RC-DV340) entregado con la misma. DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD:

El mando a distancia opcional KNA-RCDV331 ha sido diseñado para controlar esta unidad. Consulte también el manual de instrucciones suministrado con el mando a distancia.

#### ♠ Precaución:

- Coloque el mando a distancia en un lugar en el que no se pueda mover en caso de frenado u otras operaciones. Podría producirse una situación peligrosa si el mando a distancia se cae y queda atrapado entre los pedales durante la conducción.
- No coloque la pila cerca de una llama o bajo la luz directa del sol. Esto podría ocasionar un incendio, explosión o un calor excesivo.
- No recarque, cortocircuite, rompa ni caliente la pila, ni la arroje al fuego. Estas acciones podrían provocar la fuga de líquido de la pila. Si el líquido derramado entra en contacto con los oios o la ropa, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico.
- Coloque la pila lejos del alcance de los niños. En el caso de que un niño se traque la pila, consulte inmediatamente a un médico.

#### ☐ Instalación de las pilas


Utilice dos pilas de tamaño "AAA"/"R03". Inserte las pilas con los polos + y – alineados correctamente, siguiendo la ilustración del interior del compartimiento.



 Si el mando a distancia sólo funciona en distancias. cortas o no funciona en absoluto, es posible que las pilas estén gastadas. En dicho caso, sustituya ambas pilas por otras nuevas.

#### ☐ Interruptor de modo de mando a distancia

Las funciones controladas con el mando a distancia difieren dependiendo de la posición del interruptor de modo.

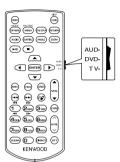

Modo AUD: Cambie a este modo para controlar una fuente seleccionada o una fuente de sintonizador. etc.

Modo DVD: Cambie a este modo cuando reproduzca discos DVD o CD, etc. con el reproductor integrado en esta unidad.

Modo TV: No utilizado.

- · La posición del interruptor de modo del mando a distancia se indica en el título de cada modo, por ejemplo, "(modo AUD)".
- Cuando conecte un reproductor que no esté integrado en la unidad, seleccione el modo "AUD".

# Operaciones desde el control remoto

#### ☐ Operaciones comunes (modo AUD)

#### Cambio de fuente

Activa la fuente que se desee reproducir.

Cuelga una llamada entrante/actual.



#### Control de volumen

Aiusta el volumen.



#### Atenuación del volumen

Pulse la tecla una vez para bajar el volumen. Pulse de nuevo para restaurar el volumen anterior.



#### NAV/V.SEL

Cambia a la pantalla de navegación.



#### **ENTER**

Introduce opciones.



#### Comunicación manos libres

Cuando entra una llamada, contesta a la llamada.



#### Función

Cambia la pantalla de control.



#### MODE

Cambia la relación de aspecto. La relación de aspecto cambia cada vez que se pulsa esta tecla.



## OPEN (Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX7071BT)

Ajusta el ángulo del panel. El ángulo del panel cambia cada vez que se pulsa esta tecla.



#### □ DVD/DVD-VR/VCD (modo DVD)

#### Tecla de cursor

Mueve el cursor al visualizar el menú.



#### Búsqueda de pistas y búsqueda de archivos

Selecciona la pista o archivo que se reproducirá.



#### Reproducción/pausa

Pone la pista en pausa. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.



#### Parada

Detiene y memoriza el punto de detención del disco.



#### Búsqueda directa

Pulse esta tecla para activar las opciones que pueden buscarse directamente.



- DVD-VIDEO
  - Número de capítulo
- Número de título
- Cancelar
- DVD-VR
  - Número de capítulo
  - Programa original/lista de reproducción
  - Cancelar
- VCD 1.X, VCD 2.X (PBC OFF)
  - Número de pista
  - Cancelar
- VCD 2.X (PBC ON)
  - Número de pista
  - Cancelar

Una vez que haya activado la función de búsqueda directa, especifique el número de búsqueda con el teclado numérico y pulse la tecla [ENTER].

#### Teclado numérico

- Especifique el número a buscar en la búsqueda directa.
- Pulse 1 2<sub>ABC</sub> para avance/ retroceso rápido. Cambia la velocidad de avance/retroceso rápido cada vez que se pulsa esta tecla.
- Pulse 1 2<sub>ABC</sub> para avance/ retroceso lento durante la pausa.

Regresa al menú principal de



#### **Picture Angle**

Cambia el ángulo de imagen cada vez que se pulsa esta tecla.



#### **AUDIO**

Cambia el idioma de voz cada vez que se pulsa esta tecla.





#### □ Disco de música/archivo de audio/ archivo de video (modo AUD)

#### Búsqueda de carpeta

Selecciona la carpeta que desea reproducir.



#### **DVD Menu**

DVD.

**DVD Top Menu** 

Visualiza el menú DVD.



#### Búsqueda de pistas y búsqueda de archivos

Selecciona la pista o archivo que se reproducirá.



#### **SUBTITLE**

Activa el idioma de subtítulos.



#### Reproducción/pausa

Pone la pista en pausa. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.



#### Búsqueda directa

Pulse esta tecla para activar las opciones que pueden buscarse directamente.



- Disco de música.
- Número de pista
- Cancelar
- Archivos de audio en el disco DVD/CD.
  - Número de carpeta
  - Número de archivo
  - Cancelar

Una vez que hava activado la función de búsqueda directa, especifique el número de búsqueda con el teclado numérico y pulse la tecla [ENTER].

#### Teclado numérico

Especifique el número a buscar en la búsqueda directa.



#### ZOOM

Cambia la relación de zoom cada vez que se pulsa esta tecla.



# ☐ Radio/HD Radio/SiriusXM (modo AUD) Cambio de banda

Cambia a las bandas recibidas por la unidad.



#### Selección de emisora

Cambia a las emisoras recibidas por la unidad.



#### Cambio del modo de exploración

Activa el modo de búsqueda (AUTO1, AUTO2, MANU).



#### Sintonización directa

Pulse primero esta tecla y luego utilice el teclado numérico para especificar la emisora que desee recibir.

Ejemplo: 92,1 MHz (FM)





- Para usar la sintonización preseleccionado, pulse el número de una emisora programada.
- Pulse primero la tecla de sintonización directa y a continuación especifique la frecuencia de la emisora que desee recibir.











#### ☐ iPod (modo AUD)

#### Búsqueda de música/video

Selecciona la música/video que se reproducirá.



#### Reproducción/pausa

Pone la música/vídeo en pausa. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.



#### ☐ USB (modo AUD) Búsqueda de carpeta

Selecciona la carpeta que desea reproducir.



#### Búsqueda de archivo

Selecciona el archivo que desea reproducir.



#### Reproducción/pausa

Pone el archivo en pausa. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.



# Uso del control remoto del volante de dirección (sólo para KW-DDX7071BT)

Puede asignar funciones a las teclas del mando a distancia para volante de dirección.

- Esta función está disponible solamente cuando su vehículo cuenta con el mando a distancia para volante de dirección.
- El registro/cambio de las funciones solo puede realizarse con el vehículo estacionado.
- Si no hay compatibilidad con el mando a distancia para volante de dirección, el aprendizaje no se realizará y aparecerá un mensaje de error.

#### ☐ Registro/cambio de las funciones

1 Visualice la pantalla de ajuste <System>. En la pantalla <TOP MENU>:



- 2 Visualice la pantalla **Steering Remote** Control Setting>.
  - Pulse [▼] repetidas veces para cambiar la página de la pantalla del menú <System>.



- 3 Para realizar un registro/cambio, pulse uno de los botones del mando a distancia para volante de dirección.
- **4** Seleccione la función que desea asignar.



- Puede cambiar la página para visualizar más elementos, pulsando [▲]/[▼].
- **5** Repita los pasos **3** y **4**, si fuera necesario.
- **6** Finalice el procedimiento.



- La unidad puede registrar/cambiar simultáneamente todas las funciones de los botones. Para ello, pulse cada uno de los botones y, tras haber pulsado todos los botones, pulse [Done] en la pantalla <Steering Remote Control Setting>. No obstante, la unidad no podrá aprender otras funciones después de esta operación.
- Para cambiar las funciones ya aprendidas, toque el botón que desea cambiar en el paso 3 y luego, en la lista de funciones, toque la función nueva para seleccionarla.
- Confirme en la lista de funciones, el contenido de las funciones ajustables. La lista de funciones no se puede editar.

#### ☐ Inicialización de los ajustes

- Visualice la pantalla de ajuste < System>.
   (Véase la columna de la izquierda.)
  - Pulse [▼] repetidas veces para cambiar la página de la pantalla del menú <System>.





• Para cancelar la inicialización, pulse [No].

#### Antes de instalar la unidad

#### **⚠ ADVERTENCIA**

- Si conecta el cable de encendido (rojo) y el cable de la batería (amarillo) al chasis del automóvil (tierra), podría producir un cortocircuito y esto a su vez, un incendio. Conecte siempre esos cables a la fuente de alimentación que pasa por la caja de fusibles.
- No desvíe el fusible del cable de encendido (rojo) ni del cable de la batería (amarillo). La fuente de alimentación debe estar conectada a los cables a través del fusible


## ⚠ Precauciones acerca de la instalación y conexión

- La instalación y cableado de este producto requiere de habilidad y experiencia. Para mayor seguridad, deje el trabajo de instalación y cableado en manos de profesionales.
- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12 V CC con conexión a tierra negativa.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Además deberá evitar sitios con mucho polvo o la posibilidad de que se derrame agua sobre ella.
- No utilice sus propios tornillos. Utilice sólo los tornillos suministrados. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad principal.
- Si la unidad no se enciende (se muestra "Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error"), es posible que el cable de altavoz esté en cortocircuito o que haya entrado en contacto con el chasis del vehículo y que se haya activado la función de protección. Por lo tanto, el cable del altavoz debe ser revisado.

- Si el encendido de su automóvil no tiene posición ACC, conecte los cables de encendido a una fuente de alimentación que pueda conectarse y desconectarse con la llave de encendido. Si conecta el cable de encendido a una fuente de alimentación con un suministro constante de alimentación, tales como los cables de la batería, ésta podría descargarse.
- Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX7071BT:
   Si la consola tiene una tapa, asegúrese de instalar la unidad de modo que el panel del monitor no golpee la tapa al abrir y cerrar.
- Si se funde el fusible, en primer lugar asegúrese de que los cables no hayan causado un cortocircuito, y luego reemplace el fusible usado por otro del mismo régimen.
- Enrolle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar para que queden aislados. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- Cuando se han conectado solamente dos altavoces al sistema, conecte los conectores ya sea a ambos terminales de salida delanteros, o a ambos terminales de salida traseros (o sea, no mezcle terminales delanteros y traseros). Por ejemplo, si conecta el conector ⊕ del altavoz izquierdo a un terminal de salida delantero, no conecte el conector ⊝ del altavoz derecho a un terminal de salida trasero.
- Después de instalar la unidad, compruebe que las lámparas de freno, las luces intermitentes, el limpiaparabrisas, etc. funcionen satisfactoriamente.
- Instale la unidad en un ángulo de 30° o menos.
- Cuando instale la unidad en el vehículo, no presione con fuerza sobre la superficie del panel. De lo contrario, podrán producirse arañazos, daños o averías.

 Esta unidad cuenta con un ventilador de refrigeración para reducir la temperatura interna. No instale la unidad en un sitio donde el ventilador de refrigeración quede bloqueado. La obstrucción de estas aberturas de ventilación impedirá el enfriamiento de su interior y consecuentemente resultará en un fallo de funcionamiento.

Ventilador de refrigeración

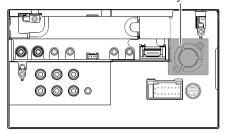

#### **⚠ PRECAUCIÓN**

Instale esta unidad en la consola de su vehículo. No toque las partes metálicas de la unidad durante o justo después de utilizar la unidad. Las partes metálicas, tales como el disipador de calor y la carcasa estarán calientes.

#### Accesrios suministrados para la instalación


- 1 Mazo de cables x 1
- Placa embellecedora x 1
- 3 Cable prolongador x 1
- 4 Llaves de extracción x 2
- 5 Tornillos de cabeza plana (M5 x 7 mm) x 6
- 6 Tornillos de cabeza esférica (M5 x 6 mm) x 6
- ⑦ Cable del control remoto para volante x 1\*
- ® Micrófono x 1
- 9 Accesorio para el conector HDMI/MHL x 1
- 10 Tornillos para el accesorio (M2,6 x 6 mm) x 1
- \* Sólo para DDX7071BT.

#### ☐ Procedimiento de instalación


- Para evitar un cortocircuito, retire la llave del encendido y desconecte el terminal de la batería.
- Realice las conexiones de los cables de entrada y salida adecuadas para cada unidad.
- Conecte los cables del altavoz del mazo de conductores.
- 4 Conecte los cables del mazo de cables en el orden siguiente: tierra, batería, encendido.
- Conecte el conector del mazo de conductores a la unidad.
- Instale la unidad en su automóvil.
  - Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Si está inestable, podrían ocurrir fallos de funcionamiento (p.ej., saltos de sonido).
- **7** Vuelva a conectar el terminal ⊖ de la batería.
- Pulse el botón de reinicialización.
- Configure < Initial Setup >. (Página 4)

#### Instalación de la unidad

#### ☐ Instalación de la unidad

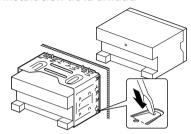


- Doble las lengüetas del manquito de montaie con un destornillador o similar y fíjelo.
- □ Cuando instale la unidad utilizando el soporte de montaje desmontado del vehículo




• Seleccione el tipo de tornillo apropiado para el soporte de montaje: cabeza plana (5) o cabeza esférica (6).

#### ☐ Instalación de la placa de guarnición

**1** Fije la placa embellecedora (2).

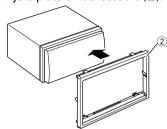

#### Conexión

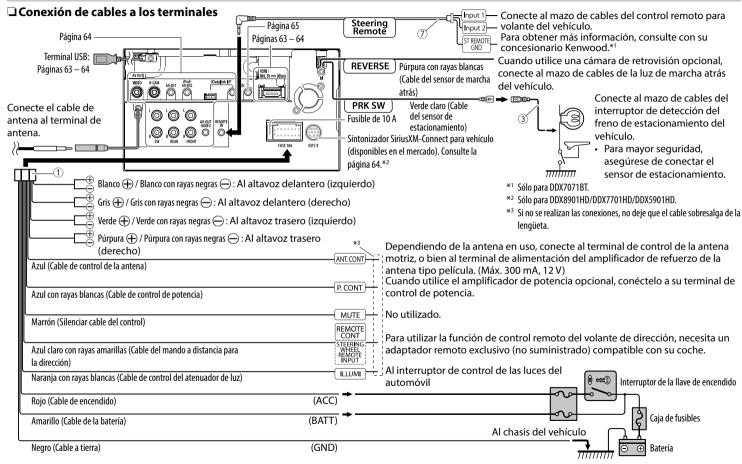


#### ☐ Conexión de un dispositivo USB

# **Dispositivo USB\*** (disponible en el mercado)


Si es necesario, prolongue el cable mediante CA-U1EX. (Máx. 500 mA, 5V)

#### ☐ Conexión de un iPod/iPhone


iPod/iPhone excepto para iPhone 5/iPod touch (5ª generación)/iPod nano (7ª generación)

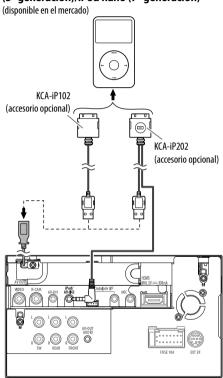


iPhone 5/iPod touch (5ª generación)/iPod nano (7ª generación) (disponible en el mercado)

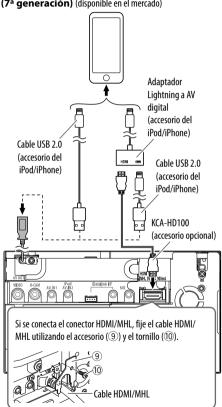

#### ☐ Conexión de un Smartphone

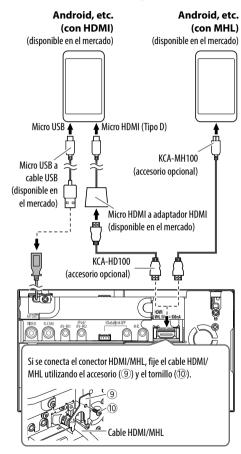

#### ☐ Conectando los componentes externos

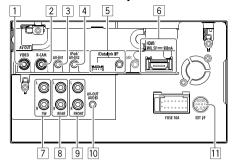


- 1 AV-OUT/Salida de Vídeo (Amarillo)
- 2 Entrada de la cámara de retrovisión (Amarillo)
- 3 Entrada de Audio Vídeo (AV-IN1)\*1
- 4 Entrada iPod/Audio Video (iPod/AV-IN2)\*1
- 5 Entrada iDatalink para conectar el adaptador ADS (disponible en el mercado)\*2
- 6 Entrada HDMI/MHL
- 7 Presalida del subwoofer (salida monoaural)
  - Salida izquierda del subwoofer (Blanca)
  - · Salida derecha del subwoofer (Roja)
- 8 Salida preamplificada trasera
  - Salida izquierda de audio (Blanca)
  - Salida derecha de audio (Roja)

- 9 Salida preamplificada delantera
  - Salida izquierda de audio (Blanca)
  - · Salida derecha de audio (Roja)
- 10 Salida de audio (miniclavija de ø3,5) Miniconector de tipo estéreo sin resistencia
- 111 Puerto de expansión para conectar el sintonizador para vehículos con conexión SiriusXM (disponible en el mercado)\*2
- \*1 Cuando conecte el componente a reproducir en "AV-IN1" o "AV-IN2", utilice el cable de audio y vídeo CA-C3AV (accesorio opcional).
- \*2 Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD.

#### ☐ Conexión del micrófono para Bluetooth

Conecte el micrófono al (8) terminal MIC.


• Para instalar el micrófono, despegue la cinta adhesiva, fíjelo en la posición de instalación y, a continuación, oriéntelo hacia el conductor. Después de instalarlo, fije el cable del micrófono al vehículo por medio de las abrazaderas (disponibles en el mercado).

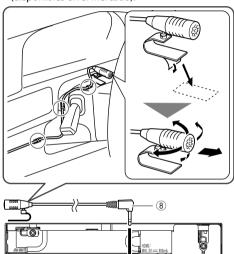


#### Desmontaje de la unidad

#### ☐ Desmontaje de la placa embellecedora

Enganche las uñas de agarre en la llave de extracción (4) y quite los dos enganches de la parte inferior. Baje el armazón y tire de él hacia adelante.




Libere los dos puntos de fijación de arriba.



• De la misma manera, es posible desmontar el marco desde arriba.

#### ☐ Desmontaje de la unidad

- Retire la placa embellecedora. (Véase la columna izquierda.)
- Inserte las dos llaves de extracción (4) v. a continuación, extráigalas de la manera indicada en la ilustración para que la unidad pueda desmontarse.

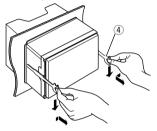

 Preste atención para no lastimarse con las uñas de agarre de la llave de extracción.

#### **Mantenimiento**

# ☐ Precaución sobre la limpieza de la unidad

No utilice disolventes (por ejemplo, diluyente, bencina, etc.), detergentes, ni insecticidas de ningún tipo. Se podría dañar el monitor o la unidad.

#### Método de limpieza recomendado:

Limpie el panel suavemente, con un trapo suave y seco.

#### ☐ Condensación de humedad

Podría condensarse humedad en el lente del interior de la unidad, en los siguientes casos:

- Después de encender el calefactor del automóvil.
- Si hay mucha humedad en el habitáculo.

Si se produce condensación, la unidad podría no funcionar correctamente. En este caso, saque el disco y deje el receptor encendido durante algunas horas hasta que se evapore la humedad.

#### ☐ Cómo manejar los discos

 Cuando saque el disco de su estuche, presione el sujetador central del estuche y extraiga el disco hacia arriba, agarrándolo por los bordes.



- Siempre sujete el disco por sus bordes. No toque la superficie de grabación.
- Cuando guarde un disco en su estuche, insértelo suavemente alrededor del sujetador central (con la superficie impresa hacia arriba).
  - Asegúrese de guardar los discos en sus estuches después del uso.

#### ☐ Para mantener los discos limpios

Un disco sucio podría no reproducirse correctamente.

Si se llegara a ensuciar un disco, límpielo con un lienzo suave, en línea recta desde el centro hacia el borde.



 No utilice ningún tipo de solvente (por ejemplo, limpiador de discos convencional, pulverizadores, diluyente, bencina, etc.) para limpiar los discos.

#### ☐ Para reproducir discos nuevos

Los discos nuevos podrían presentar ciertas irregularidades en sus bordes interior y exterior. Si intenta utilizar un disco en tales condiciones, la unidad podría rechazar el disco.



 Elimine las irregularidades raspando los bordes con un lápiz o bolígrafo, etc.

#### Más información

# ☐ Reproducción de archivo Reproducción de archivos DivX (sólo para discos)\*

- Esta unidad puede reproducir archivos DivX con el código de extensión < divx>, < div>, o < avi> (sin distinción de caja—mayúsculas/minúsculas).
- Los Audio streams deben cumplir con MP3 o Dolby Digital.
- Puede suceder que los archivos codificados en un modo de escaneo entrelazado no se pueda reproducir correctamente.
- La máxima velocidad de bit para las señales de vídeo es 8 Mbps (promedio).
- \* Sólo para DDX7071BT.

#### Reproduciendo archivos MPEG1/MPEG2

- Ésta unidad puede reproducir archivos MPEG1/ MPEG2 con el código de extensión <.mpg> o <.mpeg>.
- El formato de flujo debe cumplir con el flujo de sistema/programa MPEG.
   El formato de archivo debe ser MP@ML (Main Profile en Main Level)/SP@ML (Simple Profile en Main Level)/MP@LL (Main Profile en Low Level).
- "Audio streams" (flujos de audio) deben cumplir con MPEG1 Audio Layer-2 o Dolby Digital.

## Reproducción de archivos JPEG/BMP/PNG (sólo para USB)

- Esta unidad puede reproducir archivos de imagen con el código de extensión <.jpg>, <.jpeg>,
   <.bmp> o <.png>.
- Esta unidad puede reproducir solamente archivos con una resolución de 32 x 32 a 8 192 x 7 680 (PNG: 800 x 480).
  - Dependiendo de la resolución, la visualización del archivo puede tardar algún tiempo.
- Esta unidad sólo puede reproducir archivos JPEG de línea base. No se pueden reproducir archivos JPEG progresivos ni archivos JPEG sin pérdida.

# Reproducción de archivos de audio (para discos: MP3/WMA/AAC-LC, para USB: MP3/WMA/WAV/AAC-LC/FLAC)

- Esta unidad puede reproducir archivos con el código de extensión <.mp3>, <.wma>, <.wav>, <.m4a> o <.flac> (sin distinción de caja mayúsculas/minúsculas).
- Este receptor puede reproducir archivos que cumplan con las siguientes condiciones:
  - Velocidad de bit:

MP3: 8 kbps – 320 kbps WMA: 48 kbps – 192 kbps

AAC: Para discos: 16 kbps – 320 kbps Para USB: 32 kbps – 320 kbps

Frecuencia de muestreo:
 MP3: 8 kHz – 48 kHz

WMA: Para discos: 32 kHz – 48 kHz Para USB: 8 kHz – 48 kHz

WAV: 44,1 kHz

AAC: 16 kHz – 48 kHz FLAC: 8 kHz – 48 kHz

- Esta unidad peude mostrar etiqueta ID3 Versión 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (para MP3).
- Esta unidad también puede mostrar la etiqueta WMA/AAC/FLAC.
- Esta unidad puede reproducir archivos grabados en VBR (velocidad variable de bits).
- Los archivos grabados en VBR presentan una discrepancia en la indicación del tiempo transcurrido.

- Esta unidad no puede reproducir los siguientes archivos:
  - Archivos MP3 codificados con formato MP3i y MP3 PRO.
  - Archivos MP3 codificados con Layer 1/2.
  - Archivos WMA codificados con formatos sin pérdida, profesional, y de voz.
  - Archivos WMA no basados en Windows Media® Audio.
  - Archivos formateados WMA/AAC protegidos contra copia por DRM.
  - Archivos AAC codificados por cualquier otra aplicación distinta de iTunes.
  - Archivos AAC protegidos contra copia con FairPlay (excepto los que están almacenados en un iPod).
  - Archivos que disponen de datos tales como AIFF, ATRAC3, etc.
- Esta unidad puede visualizar imágenes de cierre ("jacket pictures") que reúnan las siguientes condiciones:
  - Tamaño de la imagen: Resolución 32 x 32 a 1 232 x 672
  - Tamaño de los datos: menos de 650 KB.
  - Tipo de archivo: JPEG/PNG/BMP

## Reproducción de archivos H.264/WMV (sólo para USB)

- Esta unidad puede reproducir archivos con el código de extensión <.mp4>, <.wmv> o <.mkv>.
- El formato de flujo debe cumplir con el flujo de sistema/programa MPEG.

#### ☐ Reproducción del disco Tipos de disco reproducibles

Tipo de disco	Formato de grabación, tipo de archivo, etc.		
<ul> <li>El sonido DTS no se puede reproducir ni emitir desde esta unidad.</li> </ul>	DVD Vídeo*1		
DVD Grabable/Reescribible (DVD-R/-RW*², +R/+RW*³) • DVD Vídeo: Puente UDF • DVD-VR • DivX*5/MPEG1/MPEG2/MP3/ WMA/AAC: ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet	DVD Vídeo     DVD-VR*4     DivX*5/MPEG1/     MPEG2     MP3/WMA/AAC		
Dual Disc	Lado DVD		
CD/VCD	VCD (Vídeo CD) CD de audio/CD Text (CD-DA)		
CD Regrabable/rescribible (CD-R/-RW) • ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet	<ul><li>VCD (Vídeo CD)</li><li>CD-DA</li><li>MPEG1/MPEG2</li><li>MP3/WMA/AAC</li></ul>		

\*1 Código regional de los discos DVD: Para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD: 1 Para DDX7071BT: 4

Si inserta un disco DVD Vídeo con un código de región incorrecto aparecerá "Region Code Error" en la pantalla.

- \*2 Un DVD-R grabado en formato de múltiples bordes también es reproducible (excepto los discos de doble capa). Los discos DVD-RW de doble capa no se pueden reproducir.
- \*3 Es posible reproducir discos finalizados +R/+RW (sólo formato de vídeo). "DVD" se selecciona como tipo de disco cuando se carga un disco +R/+RW. Los discos +RW de doble capa no se pueden reproducir.
- \*4 Esta unidad no puede reproducir contenido protegido con CPRM (Protección del contenido para medios grabables).
- \*5 Sólo para DDX7071BT.

#### Discos no reproducibles

- Los tipos y formatos de discos no reproducibles son los siguientes:
  - DVD-Audio/DVD-ROM
  - MPEG4/DivX\*/JPEG/FLAC/MKV/DVD+VR/DVD-RAM grabado en un DVD-R/RW o +R/+RW
  - SVCD (Super Video CD), CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), DTS-CD
  - MPEG4/JPEG/FLAC/MKV grabado en un CD-R/ RW
- · Discos que no sean redondos.
- Discos con colores en la superficie de grabación ni discos sucios.
- Discos grabables/regrabables que no hayan sido finaizados.
- Discos de 3 inch. Si intenta insertar estos discos con un adaptador puede causar un mal funcionamiento.
- \* Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD.

#### Reproducción DualDisc

El lado no DVD de un "DualDisc" no es compatible con la norma "Compact Disc Digital Audio". Por consiguiente, no se recomienda usar en este producto, el lado no DVD de un DualDisc.

#### Reproducción de discos grabables/reescribibles

- Esta unidad puede reconocer un total de 64 770 archivos y 254 carpetas (un máximo de 255 archivos por carpeta).
- Utilice sólo discos "finalizados".
- Esta unidad puede reproducir discos multisesión; no obstante, las sesiones no cerradas serán omitidas durante la reproducción.
- Es posible que algunos discos o archivos no se puedan reproducir debido a sus propias características o condiciones de grabación.

# ☐ Acerca de los datos guardados en el dispositivo USB conectado/iPod/iPhone

 No nos hacemos responsables de ninguna pérdida de datos en un iPod /iPhone y dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB mientras se utiliza esta unidad.

#### ☐ Reproducción USB

#### Discos reproducibles en un dispositivo USB

- Esta unidad puede reproducir los siguientes tipos de archivos guardados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB.
  - JPEG/BMP/PNG/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/ WAV/AAC/FLAC/H.264/WMV (VC-1)
- Esta unidad puede reconocer un total de 5 000 archivos y 250 carpetas (un máximo de 999 archivos por carpeta).
- Para evitar el borrado accidental, asegúrese de sacar copia de respaldo de todos los datos importantes.

#### Notas sobre el uso de un dispositivo USB:

- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir correctamente archivos en un dispositivo USB cuando se utilice un cable prolongador USB.
- Los dispositivos USB equipados con funciones especiales, como por ejemplo, funciones de seguridad de datos, no se pueden usar con esta unidad.
- No utilice un dispositivo USB con 2 o más particiones.
- Dependiendo la forma de los dispositivos USB y de los puertos de conexión, puede suceder que algunos de ellos no puedan conectarse correctamente o que haya flojedad en la conexión.
- Esta unidad puede no reconocer una tarjeta de memoria insertada en un lector de tarjetas USB.
- Al efectuar la conexión con un cable USB, utilice un cable USB 2.0.

- El número máximo de caracteres (cuando son caracteres de 1 byte):
  - Nombres de las carpetas: 128 caracteres
  - Nombres de los archivos: 128 caracteres
- No utilice el dispositivo USB cuando pueda afectar la seguridad de conducción.
- No extraiga ni conecte repetidamente el dispositivo USB mientras parpadea "Reading..." en la pantalla.
- La descarga electrostática en el momento de conectar el dispositivo USB puede provocar que el dispositivo no reproduzca de la manera normal. Si este fuera el caso, desconecte el dispositivo USB y, a continuación, reinicialice esta unidad y el dispositivo USB.
- El funcionamiento y la fuente de alimentación pueden no funcionar como es deseado con algunos dispositivos USB.
- No deje un dispositivo USB dentro de un vehículo, o expuesto a la luz directa del sol o a altas temperaturas para prevenir deformaciones o daños en el dispositivo.

#### ☐ Notas sobre la reproducción del iPod/ iPhone

- Dispositivos iPod/iPhone que se pueden conectar a esta unidad:
  - Made for
  - iPod with video
  - iPod classic
  - iPod nano (7th Generation)
  - iPod nano (6th Generation)
  - iPod nano (5th Generation)
  - iPod nano (4th Generation)
  - iPod nano (3rd Generation)
  - iPod touch (5th Generation)
  - iPod touch (4th Generation)
  - iPod touch (3rd Generation)
  - iPod touch (2nd Generation)
  - iPod touch (1st Generation)
  - iPhone 5
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone
- Cuando opera un iPod/iPhone, algunas operaciones pueden no funcionar correctamente o como se desea. En tal caso, visite el siguiente sitio web de KENWOOD:
  - <www.kenwood.com/cs/ce/ipod>
- Con algunos modelos de iPod/iPhone, el desempeño podría ser anormal o inestable durante la operación. En este caso, desconecte el dispositivo iPod/iPhone, y verifique su condición. Si el desempeño no mejora o se ha vuelto lento, reinicialice su iPod/iPhone.
- Al encender esta unidad, el iPod/iPhone se carga a través de la unidad.
- La información de texto podría no visualizarse correctamente.

#### ☐ Códigos de idiomas (para selección del idioma de DVD/DVD-VR)

Λ Λ	A.f.	CI	Callana	NAI.	Manuí	50	Camali
AA	Afar	GL	Gallego	MI	Maorí	SO	Somali
AB	Abkasiano	GN	Guaraní	MK	Macedonio	SQ	Albanés
AF	Afrikaans	GU	Gujaratí	ML	Malayalam	SR	Serbio
AM	Amearico	HA	Hausa	MN	Mongol	SS	Siswati
AR	Arabe	HI	Hindi	MO	Moldavo	ST	Sesotho
AS	Asamés	HR	Croata	MR	Marathi	SU	Sudanés
AY	Aimara	HU	Húngaro	MS	Malayo (MAY)	SW	Suahili
AZ	Azerbayano	HY	Armenio	MT	Maltés	TA	Tamul
BA	Baskir	IA	Interlingua	MY	Burmés	TE	Telugu
BE	Byelorussian	IE	Interlingüe	NA	Nauru	TG	Tajik
BG	Búlgaro	IK	Inupiak	NE	Nepalés	TH	Tailandés
ВН	Bihari	IN	Indonesio	NO	Noruego	TI	Tigrinya
BI	Bislama	IS	Islandés	OC	Ocitano	TK	Turcomano
BN	Bengalí, Bangla	IW	Hebreo	OM	(Afan) Oromo	TL	Tagalo
ВО	Tibetano	JA	Japonés	OR	Oriya	TN	Setswana
BR	Bretón	JI	Yidish	PA	Punjabi	TO	Tonga
CA	Catalán	JW	Javanés	PL	Polaco	TR	Turco
CO	Corso	KA	Georgiano	PS	Pashto, Pushto	TS	Tsonga
CS	Checo	KK	Kazak	QU	Quechua	TT	Tártaro
CY	Galés	KL	Groenlandés	RM	Retorromano	TW	Twi
DZ	Butaní	KM	Camboyano	RN	Kirundi	UK	Ucraniano
EL	Griego	KN	Kanadí	RO	Rumano	UR	Urdu
EO	Esperanto	КО	Coreano (KOR)	RW	Kinyarwanda	UZ	Uzbek
ET	Estonio	KS	Cashemir	SA	Sánscrito	VI	Vietnamita
EU	Vasco	KU	Curdo	SD	Sindhi	VO	Volapük
FA	Persa	KY	Kirgí	SG	Sangho	WO	Wolof
FI	Finlandés	LA	Latín	SH	Serbocroata	XH	Xhosa
FJ	Islas Fiji	LN	Lingalés	SI	Cingalés	YO	Yoruba
FO	Faroés	LO	Laosiano	SK	Eslovaco	ZU	Zulú
FY	Frisón	LT	Lituano	SL	Esloveno		
GA	Irlandés	LV	Letón, Latvio	SM	Samoano	-	
GD	Escocés Gaélico	MG	Malagasio	SN	Shona	-	
						_	

#### Lista de mensajes de error

Si ocurre un error mientras se está utilizando la unidad, aparecerá un mensaje. Tome las medidas necesarias de acuerdo con mensaje/solución/lista de causas, como se indica a continuación.

#### "No Signal"/"No Video Signal":

- Inicie la reproducción en el componente externo conectado al terminal de entrada AV-IN1 o iPod/ AV-IN2
- Inicie la reproducción en el smartphone conectado al terminal de entrada HDMI/MHL.
- Inspeccione los cables y las conexiones.
- · La señal de entrada es muy débil.

## "Miswiring DC Offset Error"/"Warning DC Offset Error":

 Hay un cable de altavoz en cortocircuito o que ha entrado en contacto con el chasis del vehículo. Repare el cable o aísle correctamente el cable del altavoz y luego reposicione la unidad. (Páginas 3 y 62)

#### "Parking off":

 La imagen de reproducción no aparece si no está puesto el freno de estacionamiento.

#### "Authorization Error":

 Verifique si el iPod/iPhone conectado es compatible con esta unidad. (Página 69)

#### "USB Device Error":

- La tensión de potencia USB es anormal.
- · Apague y encienda la unidad.
- · Conecte un otro dispositivo USB.

#### "Panel Mecha Error":

• El panel no responde correctamente. Reinicialice la unidad.

#### "Connection Error":

 El dispositivo está registrado pero ha fallado la conexión. Conecte el dispositivo registrado. (Página 38)

#### "Please Wait...":

 La unidad se está preparando para usar la función Bluetooth. Si el mensaje no desaparece, apague y encienda la unidad y, a continuación, vuelva a conectar el dispositivo (o reinicialice la unidad).

#### "No Voice Device":

• El teléfono móvil conectado no dispone de sistema de reconocimiento de voz.

#### "No Data":

 No hay datos de la agenda telefónica contenidos en el teléfono Bluetooth conectado.

#### "Initialize Error":

• La unidad no pudo inicializar el módulo Bluetooth. Intente la operación otra vez.

#### "Dial Error":

• Falló la marcación. Intente la operación otra vez.

#### "Hung Up Error":

 La llamada no ha finalizado todavía. Estacione su vehículo y utilice el teléfono móvil conectado para finalizar la llamada.

#### "Pick Up Error":

· La unidad no pudo recibir una llamada.

#### "Disconnected":

· El dispositivo no está conectado.

#### "Check device":

· La aplicación no está activa.

#### "Check application":

 No es posible establecer la conexión con la aplicación.

#### "Not logged in":

· No se ha iniciado sesión.

#### "Request time out":

 Ha ocurrido un error de red (conexión WiFi, servidor).

#### "Station not selected":

· No se ha seleccionado la emisora.

## "Station cannot be saved"/"Station cannot be created"/"Station cannot be deleted":

· La emisora no se puede guardar, crear o borrar.

#### "Pandora upgrade required":

 La aplicación de Pandora de su iPod touch/iPhone/ Android/BlackBerry no es de la última versión.
 Actualice la aplicación.

#### "Check App":

- La aplicación de Pandora de su iPod touch/iPhone/ Android/BlackBerry no ha sido iniciada.
- La aplicación de Pandora no está instalada en el dispositivo conectada.
- Ha ocurrido un error en la aplicación Pandora.
- · No está suscrito en Pandora.

#### "Cannot Skip":

· No se pueden saltar más sonidos.

#### "Rating Failed":

· Pulgar arriba/pulgar abajo está inhabilitado.

#### "No Station":

· No se pudo encontrar ninguna emisora.

#### "No Active Station":

· No hay ninguna emisora transmitiendo.

#### "Cannot create a station":

• El registro de las emisoras en la lista de emisoras está lleno.

#### "Failed to save your bookmark":

• La unidad no pudo marcar. Intente la operación otra vez

#### "SXM No Signal":

• Asegúrese de que la antena de la radio SiriusXM esté montada fuera del vehículo. Mueva el vehículo a un área que tenga una clara línea de visión hacia el cielo.

#### "SXM Check Antenna":

- Verifique la conexión de la antena de radio SiriusXM v asegúrese de que esté firmemente fijada al sintonizador.
- Compruebe que el cable de antena de la radio Sirius XM no esté torcido ni dañado. Si está dañado. cambie toda la unidad de la antena

#### "SXM Check Tuner":

• Asegúrese de que el sintonizador para vehículos con conexión SiriusXM esté conectado a la unidad

Aparece "SXM Chan Unavailable" en la pantalla durante unos 2 segundos v seguidamente vuelve al canal anterior.

• El canal seleccionado ya no está disponible. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.

#### "SXM Ch Unsubscribed":

• El canal seleccionado no forma parte de su plan de suscripción actual. Para suscribirse, llame al 1-866-635-2349.

#### "SXM Subscription Updated - Press Enter to Continue":

• Su suscripción ha sido actualizada. Pulse el botón apropiado para continuar.

#### "SXM Channel Locked"

· El canal seleccionado está bloqueado mediante bloqueo parental. Ingrese el código de desbloqueo cuando le sea solicitado. (Página 32)

#### "SXM Incorrect Lock Code"

• El canal seleccionado es un canal para adultos o con bloqueo parental y está bloqueado mediante bloqueo parental o código de bloqueo del usuario. Ingrese el código de bloqueo correcto.

#### Localización y solución de problemas

Lo que aparenta ser una avería podría resolverse fácilmente. Verifique los siguientes puntos antes de llamar al centro de servicio.

• En cuanto a las operaciones con los componentes externos, consulte asimismo las instrucciones suministradas con los adaptadores utilizados para las conexiones (así como las instrucciones suministradas con los componentes externos).

#### General

#### No sale sonido de los altavoces.

- · Ajuste el volumen al nivel óptimo.
- Inspeccione los cables y las conexiones.

#### No aparece ninguna imagen en la pantalla.

• Encienda la pantalla. (Página 8)

#### La unidad no funciona en absoluto.

• Reinicialice la unidad. (Página 3)

#### Fl mando a distancia\* no funciona.

- Cambie la pila.
- \* Para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD: Adquiera el KNA-RCDV331 separadamente.

#### ☐ Discos

#### No se pueden reproducir los discos grabables/ reescribibles.

- Inserte un disco finalizado.
- Finalice los discos con el componente utilizado por usted para la grabación.

#### No se pueden saltar las pistas de los discos grabables/reescribibles.

- Inserte un disco finalizado.
- Finalice los discos con el componente utilizado por usted para la grabación.

#### La reproducción no se inicia.

• El formato de los archivos no es compatible con la unidad.

#### No aparece la imagen en el monitor externo.

- Conecte correctamente el cable de vídeo.
- Seleccione una entrada correcta en el monitor externo.

#### No es posible reproducir un disco DivX\*/MPEG1/ MPEG2/MP3/WMA/AAC.

- Grabe las pistas en los discos apropiados. utilizando una aplicación compatible. (Página 67)
- · Añada códigos de extensión apropiados a los nombres de archivos.

#### Las pistas de los discos grabables/reescribibles no se reproducen como usted lo esperaba.

- El orden de reproducción puede ser diferente del orden empleado con otros reproductores.
- Sólo para DDX7071BT.

#### **□USB**

#### "Reading..." no desaparece de la pantalla.

· Apague y vuelva a encender la unidad.

## El sonido se interrumpe algunas veces mientras se reproduce una pista.

 Las pistas no fueron copiadas correctamente en el dispositivo USB. Copia otra vez las pistas, e intente de nuevo.

# Las pistas no se reproducen de la manera intentada por usted.

 El orden de reproducción puede ser diferente del orden empleado con otros reproductores.

#### □iPod/iPhone

#### No sale sonido de los altavoces.

- Desconecte el iPod/iPhone y vuélvalo a conectar.
- Seleccione otra fuente y vuelva a seleccionar "iPod".

#### El iPod/iPhone no se enciende o no funciona.

- · Verifique el cable de conexión y su conexión.
- · Actualice la versión de firmware.
- · Cargue la pila.
- · Reinicialice el iPod/iPhone.

#### El sonido está distorsionado.

 Desactive el ecualizador en esta unidad o en el iPod/iPhone.

#### Ruidos considerables.

 Desactive (desmarque) la función "VoiceOver" del iPod/iPhone. Para mayor información, visite <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>>.

#### Las operaciones no se pueden realizar cuando se reproduce una pista que contenga una ilustración.

 Haga funcionar la unidad luego de cargar la ilustración.

#### Los videos no se pueden reproducir.

 Realice la conexión con el cable USB Audio y Vídeo KCA-iP202 para iPod/iPhone excepto para el iPhone 5/iPod touch (5ª generación)/iPod nano (7ª generación) o KCA-HD100 y el cable USB2.0 a través del adaptador Lightning a AV Digital para el iPhone 5/iPod touch (5ª generación)/iPod nano (7ª generación). No se puede utilizar ningún otro tipo de cable.

#### No se escucha el sonido de los videos.

 Realice la conexión con el cable USB Audio y Vídeo KCA-iP202 para iPod/iPhone excepto para el iPhone 5/iPod touch (5ª generación)/iPod nano (7ª generación) o KCA-HD100 y el cable USB2.0 a través del adaptador Lightning a AV Digital para el iPhone 5/iPod touch (5ª generación)/iPod nano (7ª generación). No se puede utilizar ningún otro tipo de cable.

#### □ Sintonizador

#### El preajuste automático AME no funciona.

 Almacene manualmente las emisoras. (Página 25)

#### Ruidos estáticos mientras se escucha la radio.

· Conecte firmemente la antena.

#### □ AV-IN1/AV-IN2

#### No aparece la imagen en la pantalla.

- Encienda el componente de vídeo, si no está encendido.
- Conecte correctamente el componente de vídeo.

#### ☐ Recepción de HD Radio

## La calidad del sonido cambia cuando se reciben emisoras HD Radio.

 Fije el modo de recepción en [DIGITAL] o [ANALOG]. (Página 27)

#### El sonido no se escucha.

 El modo de recepción de HD Radio no es apropiado. Seleccione el modo apropiado en [DIGITAL], [ANALOG] o [AUTO].

# □ iHeartRADIO/Pandora (Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD)

#### La aplicación no funciona.

 La aplicación de su iPod touch/iPhone/Android no es de la última versión. Actualice la aplicación.

#### □Bluetooth

#### La calidad del sonido telefónico es mala.

- Reduzca la distancia entre la unidad y el teléfono móvil Bluetooth.
- Mueva el coche a un lugar donde pueda mejorar la recepción de la señal.

# El sonido se interrumpe o salta mientras se utiliza un reproductor de audio Bluetooth.

- Reduzca la distancia entre el receptor y el reproductor de audio Bluetooth.
- Desconecte el dispositivo conectado para el teléfono Bluetooth.
- · Apague la unidad y vuélvala a encender.
- (Cuando aun así el sonido no se restablezca) vuelva a conectar el reproductor.

# No puede controlarse el reproductor de audio conectado.

 Revise si el reproductor de audio conectado es compatible con AVRCP (Perfil de control remoto de audio vídeo).

#### El dispositivo Bluetooth no detecta la unidad.

 Vuelva a efectuar la búsqueda desde el dispositivo Bluetooth.

#### La unidad no puede realizar apareamiento con el dispositivo Bluetooth.

- Para los dispositivos compatibles con Bluetooth 2.1: Registre el dispositivo mediante un código PIN. (Página 37)
- Para los dispositivos compatibles con Bluetooth 2.0: Introduzca el mismo código PIN para ambos, la unidad v el dispositivo obietivo. Si el código PIN del dispositivo no se encuentra indicado en sus instrucciones, intente con "0000" o "1234".

#### Hav eco o ruidos.

- Ajuste la posición de la unidad del micrófono.
- · Aiuste el volumen de eco o el volumen de reducción de ruido. (Página 39)

#### La unidad no responde cuando intento copiar la quía telefónica a la unidad.

• Tal vez está intentado copiar las mismas entradas (que las almacenadas) en la unidad.

#### Aviso/Precaución acerca del uso de Bluetooth (Sólo para DDX8901HD/ DDX7701HD/DDX5901HD)

#### Para cumplimiento de la COFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

#### **Especificaciones**

#### □ Sección del monitor

Tamaño de la imagen (An x Al) DDX8901HD/DDX7701HD/DDX7071BT:

Ancho de 6.95 pulgadas (en

diagonal)

156.6 mm × 81.6 mm (6-3/ 16 pulgada × 3-3/16 pulgada)

DDX5901HD: Ancho de 6,1 pulgadas (en

diagonal)

 $136.2 \text{ mm} \times 72 \text{ mm} (5-6)$ 16 pulgada × 2-13/16 pulgada)

Sistema de display

Panel TN LCD transparente

Sistema de transmisión

Sistema de matriz activa TFT

Número de píxeles

1 152 000 (800H × 480V × RGB)

Píxeles efectivos 99,99%

Ordenación de píxeles

RGB alineados

Retroiluminación LFD

#### ☐ Sección del reproductor DVD

Convertidor D/A 24 hit

Decodificador de audio Linear PCM/Dolby Digital/MP3/

WMA/AAC

Decodificador de video

MPEG1/MPEG2/DivX\*

Lloro v trémolo Por debaio del límite medible

Respuesta en frecuencia

Muestreo de 96 kHz: 20 Hz a 20 000 Hz Muestreo de 48 kHz: 20 Hz a 20 000 Hz

Muestreo de 44.1 kHz: Distorsión armónica total

0.010% (1 kHz)

Relación señal a ruido

94 dB (DVD-Video 96 kHz)

20 Hz a 20 000 Hz

91 dB (DVD-Video 96 kHz) Gama dinámica

Formato del disco DVD-Video/DVD-VR/VIDEO-CD/ CD-DA

Frecuencia de muestreo

44.1 kHz/48 kHz/96 kHz

Número de bits de cuantificación 16/20/24 bit

\* Sólo para DDX7071BT.

□ Sección de	interfaz USB	Audio Codec	SBC/AAC/MP3/aptX/aptX Sprint*	SLOPE	-6/-12/-18/-24 dB/Oct.	
Norma USB	USB 2.0 High Speed	Perfil HFP (Perfil manos libres)		Frecuencia del FILTRO DE PASO BAJO		
Sistema de archi	vos		PBAP (Perfil de Acceso a Agenda Telefónica)		50/60/80/100/120/Through	
	FAT 16/32		A2DP (Perfil Avanzado de	SLOPE	-6/-12/-18/-24 dB/Oct.	
Corriente de la fuente de alimentación máxima CC 5 V === 1 A			Distribución de Audio)	Posición Retardo de los altavoces delanteros/traseros/ subwoofer		
			AVRCP (Perfil de Control Remoto			
Convertidor D/A			de Audio/Video)	subwooter	0 ft a 20,0 ft (pasos de 0,07 ft)	
Decodificador de			GAP (Perfil de acceso genérico)	Ganancia	-8 dB a 0 dB	
	MPEG1/MPEG2/H.264/WMV/ JPEG/BMP/PNG		SDP (Perfil de identificación de			
Decodificador de			servicio)	Nivel de subwoo	–50 dB a +10 dB	
Decounicación de	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC		SPP (Perfil de puerto serie)		-30 db a +10 db	
	1111 37 11111 47 0 te, 117 to, 1		son compatibles solamente con DDX8901HD/	☐ Sección del sintonizador FM  Gama de frecuencias		
☐ Sección de	interfaz HDMI	DDX5901HD.				
Tipo de conector	r TYPE-A	□ Sección de	DCD	DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD:		
·					87,9 MHz a 107,9 MHz (200 kHz)	
☐ Sección de interfaz MHL		Ecualizador gráfico DDX8901HD/DDX5901HD:		DDX7071BT:	87,5 MHz a 108,0 MHz (50 kHz)	
Versión compatible  MHL 2  Corriente de la fuente de alimentación máxima		BANDA	7 bandas	Sensibilidad útil (S/N: 30 dB Dev 22,5 kHz)		
			lz) (BANDA1-7)	Scrisioniaaa atii	9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)	
		rrecuericia (ri	62,5/160/400/1k/2,5k/6,3k/16k	Sensibilidad de silenciamiento		
	CC 5 V <del></del> 900 mA	Ganancia	-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/	(S/N: 50 dB Dev 22,5 kHz)		
Ti Caratta da Blaza a sab			-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB		15,2 dBf (1,6 μV/75 Ω)	
☐ Sección de Bluetooth		DDX7701HD/	DDX7071BT:	Respuesta de frecuencias (± 3,0 dB)		
Tecnología	Bluetooth 3.0 + EDR	BANDA	5 bandas	Digital:	20 Hz a 20 kHz*	
Frecuencia	2,402 GHz a 2,480 GHz	Frecuencia (H	lz) (BANDA1-5)	Analog:	30 Hz a 15 kHz	
Potencia de salid	a +4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE),		62,5/250/1k/4k/16k	Relación señal a ruido		
Rango de comur	potencia clase 2	Ganancia	-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/	Digital:	75 dB (STEREO)*	
Kango de comui	Línea de visión aprox. 10 m (32,8		-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB	Analog:	75 dB (MONO)	
	pies)	2 Way X'Over		Selectividad (± 400 kHz)		
		Frecuencia de	el filtro de paso alto		≥ 80 dB	
			Through/50/60/80/100/120/150/	Separación estereofónica		
			180/220		45 dB (1 kHz)	
				* Sólo para DDX8901HD/DDX7701HD/DDX5901HD.		

#### ☐ Sección del sintonizador AM

Gama de frecuencias (10 kHz) 530 kHz a 1 700 kHz

Sensibilidad útil 28 dBu

#### ☐ Sección de video

Sistema de color de la entrada de video externo NTSC/PAI

Nivel de entrada de video externo (conector mini) 1 Vp-p/75 Ω

Nivel máx, de entrada de video externo (conector mini)

2 V/ 25 kO

Nivel de entrada de video (iacks RCA) 1 Vp-p/75 Ω

Nivel de salida de video (iacks RCA) 1 Vp-p/75 Ω

Nivel de salida de audio (conector mini)  $1.2 \text{ V} / 10 \text{ k}\Omega$ 

#### ☐ Sección de audio

Potencia máxima (delantera y trasera)  $50 W \times 4$ 

Potencia de ancho de banda total (delantera y trasera)

(4 Ω, 14,4 V, 1% THD)

 $22 W \times 4$ 

Nivel de presalida

DDX8901HD/DDX5901HD: 5 V/ 10 kO DDX7701HD/DDX7071BT: 4 V/ 10 kO

Impedancia de presalida

DDX8901HD/DDX5901HD:  $\leq$  250  $\Omega$ DDX7701HD/DDX7071BT:  $\leq 600 \Omega$ 

Impedancia del altavoz  $4\Omega a 8\Omega$ 

#### □ General

Voltaje de funcionamiento

14.4 V (10.5 V a 16 V admisibles)

Consumo máximo de corriente 10 A

Dimensiones de instalación (An  $\times$  Al  $\times$  Pr):

182 mm × 111 mm × 162 mm  $(7-3/16 \text{ pulgada} \times 4-3/8 \text{ pulgada})$  $\times$  6-7/16 pulgada)

Intervalo de temperatura de funcionamiento -10°C a +60°C

Peso

DDX8901HD/DDX7701HD/DDX7071BT:

2,5 kg (5,5 lbs)

2,0 kg (4,4 lbs) DDX5901HD:

El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

#### ☐ Marcas comerciales y licencias

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- "DVD Logo" is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the US, Japan and other countries.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- · Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Lightning is a trademark of Apple Inc.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Font for this product is designed by Ricoh.
- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas comerciales de Royi Corporation o sus subsidiarias y deben utilizarse en virtud de una licencia.
- ACERCA DEL VÍDEO DIVX: DivX® es un formato. de vídeo digital creado por DivX, LLC, que es una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo dispone de certificación oficial DivX Certified® para reproducir vídeo DivX. Visite divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir archivos a videos DivX.
- ACERCA DE VIDEO ON-DEMAND DIVX: Este dispositivo con certificación DivX Certified® debe registrarse para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD) compradas. Para obtener su código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Acceda a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar su registro.

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE, ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL. INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA. LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- Pandora, the Pandora logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. HD Radio™ and the HD, HD Radio, and "Arc" logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.

- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- · Android is a trademark of Google Inc.
- BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- MHL and the MHL logo are a trademark or registered trademark of MHL, LLC.
   Incorporates MHL 2
- iHeartRadio® is a registered mark of Clear Channel Broadcasting, Inc. in the United States and other countries. Such marks are used under license.
- libFLAC
   Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

   Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of

- conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND ONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- The aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.